Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Motorola ciparu bezvadu sakaru pasaulē! Priecājamies, ka izvēlējāties mobilo tālruni Motorola V600 GSM!

Šī rokasgrāmata ir papildinājums *lietotāja rokasgrāmatai*, kura iekļauta mobilā tālruņa Motorola V600 GSM komplektācijā. Iepazīstieties ar *lietotâja rokasgrâmatu*, lai uzzinātu vispārīgu informāciju par tālruņa lietošanu. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par tēmām un funkcijām, kuras nav sīkāk aprakstītas *lietotāja rokasgrāmatā*.

www.motorola.com

MOTOROLA un stilizētais M logotips ir reģistrēts ASV Patentu un preču zīmju birojā (US Patent & Trademark Office). Bluetooth preču zīmes pieder to īpašniekam, un Motorola, Inc. tās izmanto saskaņā ar licences līgumu. Java un citas zīmes, kuru pamatā ir Java, ir Sun Microsystems, Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes. Visi pārējie produktu vai pakalpojumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© Motorola, Inc. 2003.

Paziņojums par programmatūras autortiesībām

Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajos Motorola produktos, iespējams, ir ietverta ar autortiesībām aizsargāta Motorola un trešo pušu programmatūra, kas glabājas pusvadītāju atmiņās vai citos datu nesējos. ASV un citu valstu likumdošana saglabā Motorola un trešo pušu programmatūras izstrādātājiem noteiktas ekskluzīvas tiesības uz programmatūru, kas aizsargāta ar autortiesībām, piemēram, ekskluzīvas tiesības izplatīt un pavairot šo programmatūru. Tāpēc Motorola produktos iekļauto ar autortiesībām aizsargāto programmatūru nedrīkst modificēt, dekompilēt, izplatīt vai kā citādi pavairot likumā noteiktajā kārtībā. Motorola produkta pirkums nevar tikt uzskatīts par Motorola vai jebkura trešās puses programmatūras izstrādātāja autortiesību, patentu vai to piemērojumu tiešu, netiešu vai kāda cita veida lietošanas atļauju (licenci), izņemot parastu, neekskluzīvu lietošanas licenci bez autoratlīdzības, kas izriet no likumdošanas, kas ir saistīta ar šāda veida produktu iegādi.

Lai gan produktu specifikācijas un funkcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, mēs cenšamies nodrošināt regulāru lietotāja rokasgrāmatu atjaunināšanu, lai atspoguļotu produktu funkcionalitātes izmaiņas. Taču, ja jūsu rokasgrāmatas versijā nav pilnībā atspoguļota produkta funkcionalitāte, lūdzu, dariet to mums zināmu. Lietotāja rokasgrāmatu jaunākās versijas var iegūt Motorola Web vietas http://www.motorola.com klientu sadaļā.

Izvēlņu karte

Galvenā izvēlne

Spēles un programmas

Multivide
- Motīvi
- Kamera
- Attēli
- Skaņas
- Melodijas
- Videoklipi

Rīki
- SIM progr.
- Kalkulators
- Kalendārs
- Saīsnes
- Balss ieraksti
- Modinātājs
- **Tērzēt**
- Nr. sastādīšanas pakalpojumi
  - Zvanu aizliegums
  - Fiksētie zvani
  - Pakalpojumu nr.
  - Ātrais zvans

Iestatījumi
(turpinājums nākamajā lappusē)

Terzēšana

Piekļuve Web
- Pārlūks
- Web saīsnes
- Saglabātās lapas
- Vēsture
- Iet uz URL
- Tīkla sesija
- Pārlūka iestatīšana

Tālruņu grāmata

Pēdējie zvani
- Saņemtie zvani
- Sastādītie numuri
- Piezīmjbloks
- Sarunu laiks
- Zvanu izmaksas
- Datu laiki
- Datu apjomi

Īsziņas
- Jauna balss ziņa
- Balss pasts
- Ziņu iesūtne
- E-pasta ziņas
- Pārlūka īsz.
- Info pakalpojumi
- Ātrās piezīmes
- Izejošās ziņas
- Melnraksti

Šis ir standarta galveno izvēlņu izkārtojums. **Izvēlņu struktūra un funkciju nosaukumi tālrunī var atšķirties.** Atsevišķas funkcijas dažiem lietotājiem, iespējams, nav pieejamas.

Iestatījumu izvēlne

Personalizēt
- Sākuma ekrāns
- Galvenā izvēlne
- Krāsu shēma
- Sveiciens
- fona attēls
- Ekrānsaudzētājs
- Ātrais zvans

Signāla stili
- Zvana signāla veids
- *Veids*Detaļas
- Notikumu indikatori
- Mani toņi

Savienojums
- Bluetooth saite
- Sinhronizācija

Zvanu pāradresēšana
- Balss zvani
- Faksa zvani
- Datu zvani
- Atcelt visu
- Pārsūtīšanas statuss

Zvanu iestatījumi
- Zvanu taimeri
- Zvanu izmaksu iestat.
- Mans zvanītāja ID
- Balss un fakss
- Atbildes iespējas
- Zvana gaidīšana

Sākotnējie iestatījumi
- Datums un laiks
- 1 pieskāriena zvanīš.
- Fona apgaismojums
- Ritināšana
- Valoda
- Akumulat. taupīšana
- Kontrasts
- DTMF
- Sākotnējie iestatījumi
- Pilnīgā dzēšana

Tālruņa statuss
- Mani tālruņu numuri
- Kredīta info
- Aktīvā līnija
- Akumulatora līmenis
- Cita informācija

Austiņas

Automašīnas iestat.

Tīkls

Drošība
- Tālruņa bloķēšana
- Bloķēšana
- Fiksētie zvani
- Zvanu aizliegums
- SIM PIN
- Jaunas paroles

Java iestatījumi
- Java programmu ielādētājs
- Java sistēma

Saīsnes
Zvana signāla nomaiņa: Atveriet pārsegu, nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, lai samazinātu skaļumu un pēc tam pārslēgtos uz vibrāciju un klusumu. Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu, lai atjaunotu zvana signālu un palielinātu skaļumu.
Sava tālruņa numura parādīšana: Nospiediet (gaidīšanas režīmā)
Sastādīto numuru saraksta apskatīšana: Nospiediet (gaidīšanas režīmā)
Izvēlņu sistēmas aizvēršana: Nospiediet

Satura rādītājs

Izvēlņu karte 3
Ziņas. 9
Ziņu iesūtnes iestatīšana 9
Īsziņas sūtīšana 11
Ātrās piezīmes nosūtīšana īsziņā 12
Multiziņas sūtīšana 12
MMS veidņu lietošana 16
Multiziņas vēstules sūtīšana 16
Nosūtīto ziņu statusa apskate 19
Ziņu sūtīšanas padomi 19
Ziņas saņemšana 19
Ziņas lasīšana, bloķēšana vai dzēšana 20
Objekta saglabāšana no multiziņas vai vēstules 22
Pārlūka ziņu lasīšana 23
Informācijas pakalpojumu ziņu lasīšana 24
Tūlītējās ziņapmaiņas izmantošana 28
Tērzēšanas izmantošana 33
E-pasts. 38
E-pasta iesūtnes iestatīšana 38
E-pasta ziņas sūtīšana 41
Ātrās piezīmes ievietošana e-pasta ziņā 44
Nosūtīto e-pasta ziņu statusa apskate 44
E-pasta ziņas saņemšana 45
E-pasta ziņas lasīšana, bloķēšana vai dzēšana 45
E-pasta manuāla sūtīšana un saņemšana 47
Zvanīšana uz e-pasta ziņā norādītu tālruņa numuru . . 48
E-pasta sūtīšana uz iekļautu e-pasta adresi 48

E-pasta ziņā norādītas tīmekļa adreses atvēršana . . . 49
Personīgo mapju izveide 49
E-pasta pārvietošana uz personisko mapi 49
Personiskās mapes pārdēvēšana 50
Personiskās mapes dzēšana 51
Tālruņu grāmatas iestatīšana 52
Tālruņu grāmatas ieraksta izveide 53
Adresātu saraksta izveide 55
PIN koda saglabāšana kopā ar tālruņa numuru 56
Tālruņu grāmatas ieraksta balss frāzes ierakstīšana . . 58
Zvanīšana uz tālruņu grāmatas ierakstā minēto numuru 59
Garāku numuru saglabāšana 59
Tālruņu grāmatas ieraksta labošana 61
Tālruņu grāmatas ieraksta dzēšana 61
Tālruņu grāmatas saraksta skata iestatīšana 61
Tālruņu grāmatas saraksta kārtošana 62
Tālruņu grāmatas ieraksta galvenā numura iestatīšana 63
Tālruņu grāmatas kategoriju skatu izmantošana 64
Ierakstu kopēšana no tālruņa uz SIM karti un pretēji . . 67
Tālruņu grāmatas ietilpības pārbaude 69
Viena pieskāriena zvanu iestatīšana 70
Tālruņu grāmatas ierakstu sinhronizēšana 70
Tālruņa personalizēšana 71
Zvana signāla veida personalizēšana 71
Identificētājzvana aktivizēšana 71
Zvana signāla un tastatūras skaļuma iestatīšana 72
Atgādinājumu iestatīšana 72
Personīgā sveiciena iestatīšana 73
Displeja teksta iestatīšana 73

Pulksteņa attēlojuma iestatīšana 74
Izvēlnes ikonu paslēpšana vai parādīšana 74
Izvēles taustiņu un izvēlnes ikonu personalizēšana . . . 74
Izvēlnes skata iestatīšana 75
Izvēlnes personalizēšana 75
Izvēlnes valodas iestatīšana 76
Izvēlņu ritināšanas veida iestatīšana 76
Visu iestatījumu atjaunošana 76
Visas saglabātās informācijas dzēšana 76
Saīšņu izveide un lietošana 77
Pilnvērtīga tālruņa funkciju izmantošana 82
Konferences zvans 82
Zvanu pāradresēšana 83
Zvanu liegumi 85
Fiksēto zvanu lietošana 85
Pakalpojumu zvanu lietošana 86
Ātro zvanu lietošana 87
DTMF toņu lietošana 87
Tālruņa lietošanas pārraudzība 88
Brīvroku funkciju izmantošana 97
Datu un faksa zvanu veikšana 101
Bluetooth bezvadu savienojuma iestatīšana 105
Tīkla iestatījumu pielāgošana 109
Akumulatora uzlādes līmeņa uzraudzība 114
Tālruņa tehnisko datu apskate 114
Darba organizēšana 115
Kalendārs 115
Modinātājs 122
Balss ieraksti 124
Kalkulators 129
Drošība. 132

SIM kartes bloķēšana 132
Programmu bloķēšana un atbloķēšana 135
Jaunākās ziņas un izklaide 136
Mikropārlūks 136
Tālruņa motīvi 141
Fotoattēlu un attēlu lietošana 142
Videoklipu izmantošana 145
Spēles un programmas 147
Skaņu rediģēšana ar MotoMixer 151
Zvana signālu izveide 155
Kamera 160
SIM programmas 161
Problēmu novēršana 162
Alfabētiskais rādītājs 170

Ziņas

Varat nosūtīt un saņemt ziņas, kuras ietver dažādus multivides objektus - ieskaitot tekstu, fotoattēlus, attēlus, animācijas, skaņas balss ierakstus, kā arī videoklipus.

Ziņu iesūtnes iestatīšana

Lai varētu nosūtīt un saņemt ziņas, **vispirms** ir jāiestata ziņu iesūtne.

Piezīme. *Parasti ziņu iesūtni jūsu vietā jau ir iestatījis pakalpojumu sniedzējs.*

Iespējas atrašana > **Īsziņas**
> **Ziņu iestatījumi**

Lai iestatītu ziņu iesūtni, ir jākonfigurē tālāk norādītie iestatījumi. Reālie lauku nosaukumi un vērtības var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzējam pieejamajām tehnoloģijām. Daži iestatījumi, iespējams, nav pieejami atsevišķiem tālruņa modeļiem.

Iespēja	Apraksts
Saņemto ziņu skats	Uzrādiet grafiskajai īsziņai informāciju par sūtītāju vai tēmu.
Dzēšana	Norādiet dienu skaitu, cik ilgi ziņas jāglabā iesūtnē, vai ziņu skaitu, ko vēlaties saglabāt.
Brīdinājums	Aktivizējiet vai deaktivizējiet paziņojumus par jaunu ziņu saņemšanu sarunu laikā.
Īsziņu iestatījumi	Iestatiet šādas *īsziņu pakalpojuma* (Short Message Service - SMS) funkcijas:

Iespēja	Apraksts
• **Pakalpojumu centra nr.** tā pakalpojumu centra numurs, kurš apstrādā jūsu izejošās īsziņas.	
• **Beidzas pēc**: dienu skaits, cik ilgi tīklam jāmēģina nosūtīt nepiegādātās īsziņas.	
• **Atbildes veids** standarta atbilde, kas jānosūta uz saņemtu SMS ziņu - (SMS) īsziņa, e-pasta ziņa, fakss vai peidžerziņa.	
• **E-pasta vārteja** tās e-pasta vārtejas porta numurs, kura apstrādā izejošās e-pasta ziņas (nepieciešams, lai varētu nosūtīt īsziņu uz e-pasta adresi).	
MMS ziņu iestatījumi	Iestatiet šādas *multivides ziņapmaiņas pakalpojuma* (Multimedia Messaging Service - MMS) funkcijas:
• **Slēpt laukus**: norādiet laukus, kuri ir jāpaslēpj, sastādot ziņu.	
• **Autom. paraksts**: izveidojiet parakstu, ko pievienot izejošajām ziņām.	
• **Filtrs**: noraidiet ziņas, kas ienāk no noteiktiem sūtītājiem.	
• **Beidzas pēc**: dienu skaits, cik ilgi tīklam jāmēģina nosūtīt nepiegādātās multiziņas.	
• **Atbildes veids**: standarta atbilde, kas jānosūta uz saņemtu MMS ziņu - (SMS) īsziņa, multiziņa vai multiziņas vēstule.	
• **Lieluma ierobežojums**: ienākošās ziņas maksimālais lielums, ko var ielādēt tālrunī.	
• **Servera info**: izvēlieties serveri, kas jālieto (iespējams, ka informāciju var tikai skatīt).	

Īsziņas sūtīšana

Varat nosūtīt SMS *teksta īsziņu* citiem mobilo tālruņu lietotājiem, kā arī uz e-pasta adresi.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Jauna balss ziņa** > **Jauna īsziņa**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu ziņas tekstu
	vai	
	MEKLĒT ( )	izvēlētos un ievietotu ātro piezīmi (sk. nāmao nodaļu)
2	**LABI** ( )	saglabātu ziņu
3	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Kam**
4	tastatūras taustiņus	ievadītu vienu vai vairākus tālruņu numurus un/vai e-pasta adreses
	vai	
	MEKLĒT ( )	izvēlētos numurus/adreses no tālruņu grāmatas vai pēdējo zvanu sarakstiem
5	**LABI** ( )	saglabātu numurus/adreses
6	**BEIGT** ( )	pabeigtu ziņu
7	**JĀ** ( )	nosūtītu ziņu
	vai	
	NĒ ( )	atceltu ziņu vai saglabātu to melnrakstu mapē

Ātrās piezīmes nosūtīšana īsziņā

Ātrās piezīmes ir iepriekš sastādītas īsziņas, kuras var ātri nosūtīt (piemēram, **Esmu ceļā**). Varat arī izveidot jaunas ātrās piezīmes.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Ātrās piezīmes**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ātrajai piezīmei
2	**LASĪT** ( )	izlasītu ātro piezīmi
	vai	
		atvērtu izvēlni **Ātro piezīmju izvēlne** un veiktu citas darbības

Izvēlne **Ātro piezīmju izvēlne** ietver šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Jauns	Izveidot jaunu ātro piezīmi.
Labot	Labot ātro piezīmi.
Dzēst	Dzēst ātro piezīmi.
Sūtīt	Atvērt jaunu īsziņu ar ātro piezīmi laukā **Īsz.**.

Multiziņas sūtīšana

MMS *multiziņa* ietver vienu vai vairākus slaidus ar tekstu un pievienotiem multivides objektiem, kuri sinhronizēti vienā prezentācijā. Šādu ziņu var nosūtīt citiem mobilo tālruņu lietotājiem, kā arī uz e-pasta adresi.

Padoms. Visu slaidu izkārtojumu nosaka pirmā slaida izkārtojums, kas var ietvert gan tekstu, gan attēlu vai videoklipu. Novietojiet

kursoru slaida teksta pirmajā pusē, lai virs teksta ievietotu attēlu vai videoklipu. Novietojiet kursoru slaida teksta otrajā pusē, lai attēlu vai videoklipu ievietotu zem teksta.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Jauna balss ziņa** > **Jauna multiziņa**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu slaida tekstu
2		atvērtu **MMS izvēlne**
3		ritinātu līdz **Ievietot**
4	**PAŅEMT** ( )	atvērtu to objektu sarakstu, kurus var ievietot
5		ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa** vai **Video**
6	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos faila tipu
7		iezīmētu vajadzīgo failu
8	**IELIKT** ( )	ievietotu failu
9		atvērtu **MMS izvēlne**
10		ritinātu līdz **Ievietot**
11	**PAŅEMT** ( )	atvērtu to objektu sarakstu, kurus var ievietot
12		ritinātu līdz **Jauna lapa**
13	**PAŅEMT** ( )	ievietotu jaunu slaidu pēc pašreizējā slaida Atkārtojiet 1.-8. soli, lai ievadītu jaunā slaida saturu.

Lai rediģētu multiziņu, nospiežot atveriet izvēlni **MMS izvēlne**. **MMS izvēlne** var ietvert šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Ievietot	Ievietojiet vienu no šiem objektiem: **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa**, **Fona audio**, **Video**, **Jauna lapa**, **Ātrā piezīme**, **MMS veidne**.
Dzēst audio	Izdzēst pašreizējam slaidam pievienoto skaņas failu.
Dzēst lapu	Izdzēst pašreizējo slaidu.
Apskatīt	Demonstrēt multiziņu.
Iestatīt lapas ilgumu	Iestatīt, cik sekundes jārāda katrs slaids.
Nākamā lapa	Pāriet uz nākamo slaidu.
Iepriekšējā lapa	Pāriet uz iepriekšējo slaidu.
Ievades režīms	Izvēlēties teksta ievades metodi.
Ievades iestatījumi	Iestatīt primāro un sekundāro teksta ievades metodi.

Kad esat pabeidzis sastādīt multiziņu:

	Nospiediet	lai
1	**LABI** ( )	saglabātu ziņu
2		ritinātu līdz **Kam**
3	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Kam**

	Nospiediet	lai
4	tastatūras taustiņus	ievadītu vienu vai vairākus tālruņu numurus un/vai e-pasta adreses
	vai	
	MEKLĒT (⊙)	izvēlētos numurus/adreses no tālruņu grāmatas vai pēdējo zvanu sarakstiem
5	**LABI** (⊙)	saglabātu numurus/adreses Ja nepieciešams, atkārtojiet 3.-5. soli, lai saglabātu numurus/adreses, kas pieejamas laukā **Kopija** un **Diskrētā kopija**.
6	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Tēma**
7	tastatūras taustiņus	ievadītu tēmu
8	**LABI** (⊙)	saglabātu tēmu
9	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Pielikumi**
10	⊙	ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa**, **Video** vai **Tālr. grām. kontakts**
11	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos faila tipu
12	⊙	iezīmētu vajadzīgo failu
13	**PAŅEMT** (⊙)	pievienotu failu
14	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Prioritāte**
15	⊙	ritinātu līdz **Normāla** vai **Steidzama**
16	**PAŅEMT** (⊙)	iestatītu prioritāti

Nospiediet	lai
17 **BEIGT** ( )	pabeigtu multiziņu un to nosūtītu
vai	
	nosūtītu ziņu vēlāk, saglabātu to melnrakstu mapē, apskatītu ziņas detaļas vai atceltu ziņu

MMS veidņu lietošana

MMS *veidnes* ir multiziņu veidnes ar ievietotu multivides saturu. Varat izvēlēties MMS veidni un to izmantot tāpat kā multiziņu.

Ja kādu no veidnes multivides objektiem nevar rediģēt, šo objektu nav iespējams iezīmēt.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Jauna balss ziņa** > **MMS veidnes**

Multiziņas vēstules sūtīšana

MMS *ziņa* var ietvert multivides objektus, kas ievietoti ziņas tekstā, un/vai multivides objektus, kas pievienoti ziņai. Varat nosūtīt ziņu citiem mobilo tālruņu lietotājiem, kā arī uz e-pasta adresi.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Jauna balss ziņa** > **Jauna vēstule**

Nospiediet	lai
tastatūras taustiņus	ievadītu ziņas tekstu
vai	
IELIKT ( )	ieliktu ātro piezīmi, multivides objektu, balss piezīmi vai automātisko parakstu

Multivides objektus var ievietot ziņas tekstā, kad to ievadāt. Fotoattēli, attēli un animācijas tiek parādītas vēstulē. Skaņas un videoklipi tiek parādīti kā skaņas faila vai videoklipa indikators.

Lai kursora atrašanās vietā ievietotu multivides objektu:

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **MMS izvēlne**
2		ritinātu līdz **Ievietot**
3	**PAŅEMT** ( )	atvērtu to objektu sarakstu, kurus var ievietot
4		ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa** vai **Video**
5	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos faila tipu
6		iezīmētu vajadzīgo failu
7	**IELIKT** ( )	ievietotu failu

Kad esat pabeidzis sastādīt ziņu:

	Nospiediet	lai
1	**LABI** ( )	saglabātu ziņu
2		ritinātu līdz **Kam**
3	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Kam**
4	tastatūras taustiņus	ievadītu vienu vai vairākus tālruņu numurus un/vai e-pasta adreses
	vai	
	MEKLĒT ( )	izvēlētos numurus/adreses no tālruņu grāmatas vai pēdējo zvanu sarakstiem

	Nospiediet	lai
5	**LABI** (⊙)	saglabātu numurus/adreses Ja nepieciešams, atkārtojiet 3.-5. soli, lai saglabātu numurus/adreses, kas pieejamas laukā **Kopija** un **Diskrētā kopija**.
6	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Tēma**
7	tastatūras taustiņus	ievadītu tēmu
8	**LABI** (⊙)	saglabātu tēmu
9	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Pielikumi**
10	⊙	ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa**, **Video** vai **Tālr. grām. kontakts**
11	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos faila tipu
12	⊙	iezīmētu vajadzīgo failu
13	**PAŅEMT** (⊙)	pievienotu failu
14	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Prioritāte**
15	⊙	ritinātu līdz **Normāla** vai **Steidzama**
16	**PAŅEMT** (⊙)	iestatītu prioritāti
17	**BEIGT** (⊙)	pabeigtu vēstuli un to nosūtītu
	vai	
	⊟	nosūtītu vēstuli vēlāk, saglabātu to melnrakstu mapē, apskatītu vēstules detaļas vai atceltu vēstuli

Nosūtīto ziņu statusa apskate

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas izsūtnē.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Izejošās ziņas**

Ziņas izsūtnē tiek sakārtotas pēc to vecuma (jaunākās ziņas atrodas saraksta sākumā, vecākās - beigās). Ziņas statusu norāda šādi indikatori:

= notiek sūtīšana = nosūtīta

= neizdevās nosūtīt

Ziņu sūtīšanas padomi

- Nospiediet , lai izvēlētos teksta ievades metodi, ievadot ziņas tekstu.
- Ziņas garums ir ierobežots. Ievadot ziņas tekstu un/vai multivides objektus, displejā redzamais skaitītājs pārmaiņus uzrāda uzrakstīto lapu skaitu (pirms tā pievienota rakstzīme *) un pašreizējā lapā atlikušo rakstzīmju skaitu.Tīkla pieprasītā samaksa ir atkarīga no nosūtīto lapu skaita.
- Laukā **Kam** manuāli ievadot tālruņu numurus un/vai e-pasta adreses, starp ierakstiem ir jāievieto atstarpe. Nospiediet pa labi, lai ievadītu atstarpi starp tālruņa numuriem vai e-pasta adresēm.

Ziņas saņemšana

Saņemot jaunu ziņu, tālrunis parāda indikatoru (saņemta ziņa) un paziņojumu **Jauna ziņa**, kā arī atskaņo signālu.

Nospiediet	lai
LASĪT ( )	atvērtu ziņu

Ja ir ieslēgti atgādinājumi, tālrunis parāda atgādinājumu ik pēc noteikta laika perioda, līdz jaunās ziņas pieteikums tiek aizvērts, ziņa tiek izlasīta vai tālrunis tiek izslēgts.

Ja tālrunis parāda paziņojumu **Atmiņa ir pilna!**, lai varētu saņemt jaunas ziņas, ir jāizdzēš dažas esošās ziņas no iesūtnes, izsūtnes vai melnrakstu mapes.

Saņemtās multiziņas var ietvert dažādus multivides objektus:

- Ievietotie fotoattēli, attēli un animācijas tiek parādītas, kad lasāt ziņu.
- Ievietots skaņas fails vai videoklips tiek atskaņots, kad ritinot ziņā iezīmējat skaņas faila vai videoklipa indikatoru. Skaņas vai videoklipa atskaņošanas laikā regulējiet skaļumu ar skaļuma regulēšanas taustiņiem.
- Pievienotie faili tiek ievietoti ziņas beigās. Lai atvērtu pielikumu, iezīmējiet faila indikatoru/nosaukumu un nospiediet **SKATĪT** (⊙) (attēla fails), **ATSKAŅ** (⊙) (skaņas fails vai videoklips) vai **ATVĒRT** (⊙) (vObject vai nezināms faila tips).

Ziņas lasīšana, bloķēšana vai dzēšana

Ziņas iesūtnē tiek sakārtotas pēc to saņemšanas laika (jaunākās ziņas atrodas saraksta sākumā, vecākās - beigās). Ziņas statusu norāda šādi indikatori:

✉	= nelasīta	✉📎	= nelasīta (ar pielikumu)
📖	= lasīta	📖📎	= lasīta (ar pielikumu)
🔒	= lasīta un bloķēta	🔒📎	= lasīta un bloķēta (ar pielikumu)

Vecās ziņas tiek automātiski izdzēstas atbilstoši iesūtnes iestatījumam **Dzēšana**. Ja ziņu vēlaties saglabāt, tā jānobloķē, lai ziņa netiktu izdzēsta pastkastes tīrīšanas laikā.

Iespējas atrašana (≡) > **Īsziņas** > **Ziņu iesūtne**

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz ziņai
2	**LASĪT** ( )	atvērtu ziņu
	vai	
		atvērtu izvēlni **Ziņu izvēlne** un veiktu ar ziņu dažādas darbības

Izvēlne **Ziņu izvēlne** ietver šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Atzvanīšana	Zvanīt uz ziņas sākumā vai tekstā norādītu tālruņa numuru.
Pāriet uz	Atvērt mikropārlūku un pāriet uz tīmekļa adresi (URL), kas norādīta ziņā.
Demonstrēt vēlreiz	Atkārtot multiziņas demonstrēšanu.
Atbildēt	Atvērt jaunu ziņu ar sūtītāja numuru vai e-pasta adresi laukā **Kam**.
Atbildēt visiem	Atvērt jaunu ziņu ar sūtītāja numuru/ adresi laukā **Kam** un visu pārējo adresātu datiem laukā **Kopija**.
Pārsūtīt	Atvērt ziņas kopiju ar tukšu lauku **Kam**.
Bloķēt vai **Atbloķēt**	Bloķēt vai atbloķēt ziņu.
Saglabāt	Parādīt saglabājamos objektus, ieskaitot ievietotos vai pievienotos failus un sūtītāja numuru vai e-pasta adresi.
Dzēst	Izdzēst ziņu.
Dzēst visu	Izdzēst visas ziņas no iesūtnes.

Iespēja	Apraksts
Jauna balss ziņa	Atvērt jaunu ziņu.
Tērzēt	Uzsākt tērzēšanu ar sūtītāju.
Iestatīšana	Atvērt ziņu iesūtnes iestatījumu izvēlni.

Objekta saglabāšana no multiziņas vai vēstules

Lai saglabātu multiziņā vai vēstulē iekļautu multivides objektu, pārejiet uz slaidu, kurā ir nepieciešamais objekts, vai iezīmējiet objektu vēstules tekstā un pēc tam:

	Nospiediet	Iai
1		atvērtu **Ziņu izvēlne**
2		ritinātu līdz **Saglabāt**
3	**PAŅEMT** ( )	atvērtu to objektu sarakstu, kurus var saglabāt
4		ritinātu līdz **Fails**
5	**PAŅEMT** ( )	parādītu pašreizējā slaidā esošā(o) objekta(u) nosaukumu(s) vai vēstules tekstā iezīmētā objekta nosaukumu
6		ja nepieciešams, iezīmētu objekta faila nosaukumu
7	**SAGLAB.** ( )	apskatītu saglabāšanas iespējas

	Nospiediet	lai
8		ritinātu līdz **Tikai krātuve**, **Lietot kā fona attēlu**, **Lietot kā ekrānsaudzētāju**, **Lietot kā zvana signālu** vai **Lietot kā ieslēgšanas animāc.** (tiek parādītas tikai konkrētajam faila tipam atbilstošās iespējas)
9	**PAŅEMT** ( )	saglabātu izvēlētajā veidā

Pārlūka ziņu lasīšana

Tīkla tīmekļa serveris var nosūtīt *pārlūka ziņas*, kuras var izlasīt, lietojot mikropārlūku.

Saņemot jaunu pārlūka ziņu, tālrunis parāda indikatoru ✉ (saņemta ziņa) un paziņojumu **Jauna pārlūka īsziņa**, kā arī atskaņo skaņas signālu.

Nospiediet	lai
IET UZ ( )	atvērtu mikropārlūku un apskatītu ziņu
vai	
IZIET ( )	aizvērtu jaunās ziņas pieteikumu

Lai jebkurā brīdī apskatītu pārlūka ziņas:

Iespējas atrašana	> **Īsziņas** > **Pārlūka īsz.**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ziņai
2	**PAŅEMT** ( )	atvērtu ziņu

Informācijas pakalpojumu ziņu lasīšana

Informācijas pakalpojumu ziņas ir apraides ziņas, ko varat saņemt, piemēram, akciju kursi vai jaunākās ziņas.

Informācijas pakalpojumu ziņu iesūtnes iestatīšana

Lai varētu saņemt informācijas pakalpojumu ziņas, **vispirms** ir jāiestata informācijas pakalpojumu ziņu iesūtne.

Piezīme. *Parasti informācijas pakalpojumu ziņu iesūtni jūsu vietā jau ir iestatījis pakalpojumu sniedzējs.*

Iespējas atrašana	> **Īsziņas** > **Info pakalpoj. iestatīš.**

	Nospiediet	lai
1	**MAINĪT** ( )	mainītu iestatījumu **Pakalpojums**
2		ritinātu līdz **Jā** vai **Nē** un ieslēgtu vai izslēgtu mobilo apraidi ***Piezīme.*** *Iespējams, ka tālrunis šajā izvēlnē piedāvā papildiespēju* **pārlūka pakalpojumu** *(sk. 140. lpp.).*
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos pakalpojumu iestatījumu
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Aktīvie kanāli**, lai iestatītu abonēšanas kanālus
5		ritinātu līdz aktīvajam kanālam, kuru vēlaties deaktivizēt, vai ritinātu līdz [**Jauns kanāls**], lai pievienotu jaunu kanālu

	Nospiediet	lai
6	**ATPAKAĻ** ( )	atgrieztos šūnu apraides izvēlnē, kad ir pabeigta abonēšanas kanālu iestatīšana
7	**MAINĪT** ( )	mainītu **Ātrais skats** kanālu
8	tastatūras taustiņus	ievadītu ātrās apskates kanāla numuru
9	**LABI** ( )	saglabātu ātrās apskates kanāla numuru
10	**MAINĪT** ( )	mainītu iestatījumu **Saglabāt ātro skatu**
11		ritinātu līdz **Jā** vai **Nē**, lai iestatītu, vai vienu rindiņu garās ātrās apskates ziņas ir jāsaglabā iesūtnē
12	**PAŅEMT** ( )	saglabātu saglabāšanas iestatījumu
13	**MAINĪT** ( )	mainītu iestatījumu **Valodas**
14		ritinātu līdz **2. valoda** - **4. valoda** un iestatītu valodas, kurās vēlaties saņemt mobilās apraides ziņas ***Piezīme.*** **1. valoda** *iestatījumu nevar mainīt.* **1. valoda** *ir noklusētā tālruņa valoda, kas iestatīta izvēlnē* **Sākotnējie iestatījumi**.
15	**BEIGT** ( )	atgrieztos šūnu apraides izvēlnē, kad ir pabeigta apraides valodu iestatīšana
16	**MAINĪT** ( )	mainītu iestatījumu **Dzēšana**

	Nospiediet	lai
17	⊙	ritinātu līdz dienu skaitam, cik ilgi īsziņas jāglabā iesūtnē, vai īsziņu skaitam, ko vēlaties saglabāt
18	**BEIGT** (⌐)	saglabātu informācijas pakalpojumu ziņu iesūtnes iestatījumus

Informācijas pakalpojumu ziņu saņemšana

Ja ir saņemta jauna relatīvi garāka informācijas pakalpojumu ziņa, tālrunis parāda indikatoru ✉ (saņemta ziņa) un paziņojumu **Jauna ziņa**, kā arī atskaņo skaņas signālu.

Nospiediet	lai
LASĪT (⌐)	atvērtu ziņu

Ja jaunā ziņa ir īsa, ātri apskatāma ziņa, tā uzreiz tiek parādīta tālruņa displejā (sk. 28. lpp.).

Ja ir ieslēgti atgādinājumi, tālrunis parāda atgādinājumu ik pēc noteikta laika perioda, līdz jaunās ziņas pieteikums tiek aizvērts, ziņa tiek izlasīta vai tālrunis tiek izslēgts.

Ja tālrunis parāda paziņojumu **Atmiņa ir pilna!**, no iesūtnes, izsūtnes vai melnrakstu mapes ir jāizdzēš dažas esošās ziņas, lai varētu saņemt jaunas ziņas.

Informācijas pakalpojumu ziņu lasīšana, bloķēšana un dzēšana

Informācijas pakalpojumu ziņas iesūtnē tiek sakārtotas pēc to saņemšanas laika (jaunākās ziņas atrodas saraksta sākumā, vecākās - beigās). Ziņas statusu norāda šādi indikatori:

✉ = nelasīta 🖂 = lasīta

🔒 = lasīta un bloķēta

Vecās ziņas tiek automātiski izdzēstas atbilstoši iesūtnes iestatījumam **Dzēšana**. Ja ziņu vēlaties saglabāt, tā jānobloķē, lai ziņa netiktu izdzēsta pastkastes tīrīšanas laikā.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Info pakalpojumi**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ziņai
2	**LASĪT** ( )	atvērtu ziņu
	vai	
		atvērtu izvēlni **Info pakalp. izvēlne** un veiktu citas darbības

Izvēlne **Info pakalp. izvēlne** ietver šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Atzvanīšana	Zvanīt uz ziņas sākumā vai tekstā norādītu tālruņa numuru.
Pāriet uz	Atvērt mikropārlūku un pāriet uz tīmekļa adresi (URL), kas norādīta ziņā.
Pārsūtīt	Atvērt ziņas kopiju ar tukšu lauku **Kam**.
Bloķēt vai **Atbloķēt**	Bloķēt vai atbloķēt ziņu.

Iespēja	Apraksts
Saglabāt numuru vai **Saglabāt adresi**	Atvērt jaunu tālruņu grāmatas ierakstu ar ziņā iekļauto numuru vai e-pasta adresi laukā **Nr.** vai **E-pasts**.
Dzēst	Izdzēst ziņu.
Dzēst visu	Izdzēst visas ziņas no iesūtnes.
Iestatīšana	Atvērt iesūtnes iestatījumu izvēlni informācijas pakalpojumu ziņām.

Ātrās apskates ziņu lasīšana un saglabāšana

Ātrās apskates ziņas ir īsas informācijas pakalpojumu ziņas, kuras parādītas tālruņa ekrānā. Saņemot jaunu ātrās apskates ziņu, tālrunis par to paziņo.

Darbība

Izlasiet ātrās apskates ziņu un pēc tam nospiediet , lai to izdzēstu.

Ja ziņā ir vairāk par 2 rindiņām, varat nospiest **Saglabāt** (), lai ziņu saglabātu informācijas pakalpojumu iesūtnē. Kā automātiski saglabāt ātrās apskates ziņas, sk. 24. lpp.

Piezīme. *Apraides vai pārlūka pakalpojumi nosūta ātrās apskates ziņas pa ātrās apskates kanāliem. Kā iestatīt ātrās apskates kanālu, sk. 24. lpp.*

Tūlītējās ziņapmaiņas izmantošana

Izmantojiet *tūlītējo ziņapmaiņu* (IM - Instant Messaging), lai reāllaikā apmainītos ar ziņām ar citiem mobilo tālruņu lietotājiem. Nosūtītās ziņas tiek uzreiz parādītas adresātu tālruņu ekrānos.

Pieteikšanās IM

Iespējas atrašana > **Terzēšana** > **Pierakstīties**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu savu **Tērzēšanas ID**
2	**LABI** ( )	apstiprinātu savu **Tērzēšanas ID**
3	tastatūras taustiņus	ievadītu savu **Parole** (reģistrjutīga)
4	**LABI** ( )	apstiprinātu savu **Parole** **Padoms.** Lai nākamreiz pieteiktos automātiski, kad esat apstiprinājis paroli, ritiniet līdz **Bezsaistes iestatījumi** > **Automātiskā pierakstīšanās**.
5		ritinātu līdz **Kontaktu saraksts**
6	**PAŅEMT** ( )	apskatītu **Kontaktu saraksts**

Kontaktu saraksts ir sakārtots pēc tiešsaistes statusa:

- **Vispirms tiek parādītas Sarunas izvēlne**. Tie ir tiešsaistes IM lietotāji, kuriem ar jums notiek aktīvas sarunas. Nospiediet **SKATĪT** ( ), lai atvērtu savu sarunu ar viņiem.
- **Tiešsaistes kontakti** ir pieteikušies IM pakalpojumā. Nospiediet **TĒRZĒT** ( ), lai personai nosūtītu ziņu. Indikators (aizņemts) norāda, ka persona aizņemta un nevar atbildēt.
- **Bezsaistes draugi** pašlaik nav IM tiešsaistē. Indikators (brīdinājums) norāda, ka jūs esat iestatījis signālu par šās personas atrašanos tiesšsaistē. Varat nospiest **TĒRZĒT** ( ), lai nosūtītu ziņu, ja persona ir pieteikusies tiešsaistē pēc tam, kad atjaunojāt sarakstu.

Piezīme. *Lai atjaunotu sarakstu* **Kontaktu saraksts**, *tā apskates laikā nospiediet* > **Atsvaidzināt sarakstu**.

Tūlītējo ziņu sūtīšana un saņemšana

Piesakoties IM pakalpojumā, jūs varat apmainīties ar ziņām ar citiem IM lietotājiem.

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz vārdam sarakstā **Kontaktu saraksts**
2	**TĒRZĒT** ( )	sāktu sarunu ar personu
	vai	
	SKATĪT ( )	atvērtu notiekošu sarunu
3	tastatūras taustiņus	ievadītu ziņas tekstu
4	**SŪTĪT** ( )	nosūtītu ziņu

Tālrunis parāda sarunu vēsturi, kurā var apskatīt savu nosūtīto tekstu un otras personas atbildes, kad tās pienāk. Sarunas ekrānā var:

Nospiediet	lai
ATPAKAĻ ( )	atgrieztos sarakstā **Kontaktu saraksts**, kur var atvērt papildu sarunas
	atgrieztos gaidīšanas režīmā, neatsakoties no IM un neaizverot sarunu ***Piezīme.*** *Ja gaidīšanas režīmā vai laikā, kad lietojat citu programmu, saņemat ziņu, tālrunis parāda* **Jauna tērzēšanas ziņa no**.
> **Kontaktinformācija**	apskatītu pašreizējā sarunbiedra segvārdu un tiešsaistes statusu
> **Pievienot kontaktu**	pievienotu segvārdu sarakstam **Kontaktu saraksts**
> **Beigt sarunu**	beigtu sarunu

Piezīme. *Ja esat izrakstījies no IM, jūs joprojām varat apskatīt sarunas tekstu, gaidīšanas režīmā nospiežot* > **Terzēšana** > **Bezsaistes sarunas**. *Izslēdzot tālruni, sarunas tiek izdzēstas.*

Sava tiešsaistes statusa iestatīšana

Piesakoties IM pakalpojumā, jūsu tiešsaistes statuss kļūst redzams citiem IM lietotājiem. Lai iestatītu tiešsaistes statusu:

	Nospiediet	lai
1	⊙	ritinātu līdz **Mans statuss**
2	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos iespēju
3	⊙	ritinātu līdz **Pieejams**, **Aizņemts** vai **Neuztverams**
4	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos statusa iestatījumu

IM iestatīšana

Kontaktu pievienošana un noņemšana

Lai pievienotu vārdu, atveriet **Kontaktu saraksts** vai sarunu un nospiediet ▽ > **Pievienot kontaktu**. Ja pašlaik neesat iesaistījies sarunā, ievadiet jauno segvārdu un nospiediet **LABI** (⊙). IM paziņo par kļūdu, ja vārdu nav iespējams pārbaudīt serverī.

Lai noņemtu vārdu no **Kontaktu saraksts**, iezīmējiet vārdu un nospiediet ▽ > **Dzēst kontaktu**.

Signāla iestatīšana, ja persona vēl nav tiešsaistē

Lai saņemtu paziņojumu par to, ka kāds ir pieteicies IM pakalpojumā, iezīmējiet vārdu sarakstā **Kontaktu saraksts** un nospiediet ▽ > **Iestatīt tiešsaistes signālu**.

Ziņas par aizņemtību iestatīšana

Ja esat pieteicies IM pakalpojumā, bet neatbildat uz jaunajām ziņām, varat iestatīt, lai ikvienas citas personas sarakstā **Kontaktu saraksts** jūsu vārdam blakus tiktu parādīts indikators (aizņemts). Izvēlnē **Tērzēšanas tiešsaiste** izvēlieties **Mans statuss** > **Aizņemts**.

Lai izveidotu vai rediģētu paziņojumu par aizņemtību, kas tiek automātiski nosūtīts IM lietotājiem, kuri mēģina ar jums sazināties, izvēlnē **Ziņojums par aizņemtību** izvēlieties **Tērzēšanas tiešsaiste**.

Piezīme. *Kad esat pieteicies, sarakstā* **Kontaktu saraksts** *nospiežot* **ATPAKAĻ** *(), tiek parādīta izvēlne* **Tērzēšanas tiešsaiste***.*

IM signāla iestatīšana

IM pakalpojums var atskaņot signālu, ja tiek saņemtas jaunas ziņas vai ja persona, kurai esat iestatījis signālu, piesakās IM pakalpojumā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu IM signālu, izvēlnē **Iestatījumi** izvēlieties > **Nustatyti garsus Tērzēšanas tiešsaiste**.

Atteikšanās no IM

Izvēlnē **Izrakstīties** izvēlieties **Tērzēšanas tiešsaiste**.

Tērzēšanas izmantošana

Jūs varat reāllaikā apmainīties ar īsziņām ar cita mobilā tālruņa lietotāju, izmantojot *tērzēšanu*. Nosūtītās ziņas uzreiz tiek parādītas sarunbiedra tālruņa displejā.

Tērzēšanas uzsākšana

Iespējas atrašana	> **Rīki** > **Tērzēt** > **Jauna tērzēšana**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu savu **Tērzēšanas vārds**
2	**LABI** ()	apstiprinātu savu **Tērzēšanas vārds**

	Nospiediet	lai
3	tastatūras taustiņus	ievadītu sava tērzēšanas partnera tālruņa numuru
	vai	
	MEKLĒT (⊙)	izvēlētos numuru no tālruņu grāmatas vai pēdējo zvanu sarakstiem
4	**LABI** (⊙)	saglabātu numuru
5	tastatūras taustiņus	ievadītu pirmo tērzēšanas ziņu
	vai	
	MEKLĒT (⊙)	ievietotu ātro piezīmi
6	**LABI** (⊙)	nosūtītu tērzēšanas ziņu Kad tērzēšanas partneris atbild, atbilde tiek parādīta zem jūsu teksta.
7	**TĒRZĒT** (⊙)	ievadītu atbildi
8	**LABI** (⊙)	nosūtītu atbildi

Piezīmes:

- *Tērzēšanu var uzsākt no īsziņas. Nospiediet ✉ un izvēlieties* **Tērzēt**, *lai sāktu jaunu tērzēšanu, sūtītāja* **Atbildēt** *numuram parādoties laukā* **Kam**.
- *Ja tālrunis parāda paziņojumu* **Atmiņa ir pilna!**, *ir jāizdzēš dažas esošās ziņas no iesūtnes, izsūtnes vai melnrakstu mapes, lai varētu saņemt jaunas tērzēšanas ziņas.*

Tērzēšanas žurnāla izmantošana

Tērzēšanas žurnālā redzama ziņu apmaiņa tērzēšanas laikā.

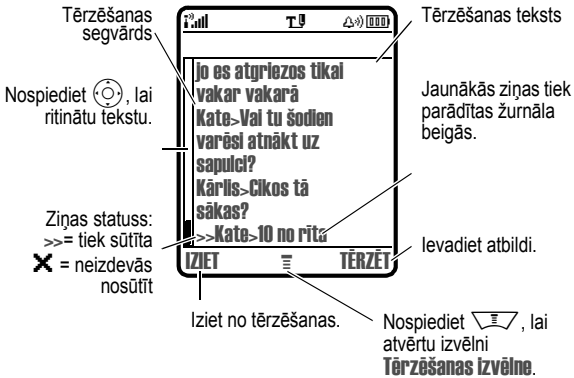

Tērzēšanas izvēlnes izmantošana

Tērzēšanas laikā nospiediet , lai atvērtu izvēlni **Tērzēšanas izvēlne** un veiktu šādas darbības:

Iespēja	Apraksts
Jauna tērzēšana	Uzsākt jaunu tērzēšanu.
Zvanīt partnerim	Piezvanīt tērzēšanas partnerim.
Zvanīt uz numuru	Piezvanīt uz tērzēšanas žurnālā norādītu numuru.
Saglabāt numuru	Izveidot tālruņu grāmatas ierakstu no tērzēšanas žurnālā norādīta numura.
Beigt tērzēt	Beigt tērzēšanu.
Iet uz sākumu	Pāriet uz tērzēšanas žurnāla sākumu.
Iet uz beigām	Pāriet uz tērzēšanas žurnāla beigām.

Iespēja	Apraksts
Izdzēst vēsturi	Izdzēst visu tekstu no tērzēšanas žurnāla.
Sūtīt vēlreiz	Atkārtot pēdējās tērzēšanas ziņas sūtīšanu, ja tā nav izdevusies.
Sūtīt īsziņu	Izveidot jaunu tērzēšanas ziņu.

Atbildēšana uz tērzēšanas ziņu

Saņemot tērzēšanas ziņu, tālrunis parāda paziņojumu **Tērzēšana no** *segvārds* un atskaņo skaņas signālu.

Nospiediet	lai
AKCEPT. ( )	akceptētu tērzēšanu
IGNORĒT ( )	atteiktu tērzēšanu

Ja ir ieslēgti atgādinājumi, tālrunis parāda atgādinājumu ik pēc noteikta laika, līdz atbildat uz tērzēšanas ziņas pieteikumu vai izslēdzat tālruni.

Ja tērzēšanas laikā saņemat jaunu tērzēšanas uzaicinājumu, jaunais pieprasījums tiek parādīts kā ienākoša īsziņa ar aicinātāja *segvārdu* ziņas sākumā.

Tērzēšanas pārtraukšana

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **Tērzēšanas izvēlne**
2		ritinātu līdz **Beigt tērzēt**
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Beigt tērzēt**
4	**JĀ** ( )	beigtu tērzēšanu

Tērzēšana tiek pārtraukta arī tad, ja izslēdzat tālruni, atbildat uz ienākošu zvanu vai uzsākat jaunu tērzēšanu.

Tērzēšanas partneris netiek brīdināts par to, ka pārtraucat tērzēšanu. Ja partneris vēl sūta tērzēšanas tekstu, tālrunis to apstrādā kā ienākošu īsziņu ar tērzēšanas partnera *segvārdu* ziņas sākumā.

Ja izejat no tērzēšanas žurnāla, neizvēloties **Beigt tērzēt**, un jūsu tērzēšanas partneris nosūta vēl vienu ziņu, tālrunis jums par to paziņo un pievieno šo ziņu tērzēšanas žurnālam. Tērzēšanu var atsākt, atgriežoties tērzēšanas žurnālā.

E-pasts

Ar šo mobilo tālruni var nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas.

E-pasta iesūtnes iestatīšana

Lai varētu nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas, **vispirms** ir jāiestata e-pasta ziņu iesūtne.

Piezīme. *Parasti e-pasta iesūtni jūsu vietā jau ir iestatījis pakalpojumu sniedzējs.*

Iespējas atrašana	> **Īsziņas** > **E-pasta ziņas** > **E-pasta ziņu iestat.**

Lai iestatītu e-pasta ziņu iesūtni, ir jākonfigurē tālāk norādītie iestatījumi. Reālie lauku nosaukumi un vērtības var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzējam pieejamajām tehnoloģijām.

Daži iestatījumi, iespējams, nav pieejami atsevišķiem tālruņa modeļiem.

Iestatījums	Apraksts
ISP iestatījumi	**Savienojuma veids**: izvēlieties **CSD** vai **GPRS**. **Iezvanes numurs**: tālruņa numurs CSD savienojumam. **APN adrese**: piekļuves punkta nosaukums GPRS savienojumam. **Lietotājvārds**: norādītā savienojuma lietotājvārds. **Parole**: norādītā savienojuma parole. **DNS IP**: norādītā savienojuma DNS servera adrese.
E-pasta nodrošinātājs	Izvēlieties savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju vai izvēlieties **Pielāgots**, lai manuāli ievadītu iestatījumu **Protokols**, **Sūtošais serveris**, **Sūtīšanas ports**, **Saņemošais serveris** un **Saņemšanas ports** vērtības (sk. tālāk).
Protokols	Izvēlieties protokolu sakariem ar saņemošo resursserveri: **POP3** vai **IMAP4**
Lietotāja ID	Jūsu lietotāja identifikators.
Parole	Jūsu lietotāja parole.
Sūtošais serveris	IP adrese vai resursservera nosaukums serverim, kurš apstrādā izejošo e-pastu.
Sūtīšanas ports	Sūtošā resursservera porta numurs.

Iestatījums	Apraksts
Saņemošais serveris	IP adrese vai resursservera nosaukums serverim, kurš apstrādā ienākošo e-pastu.
Saņemšanas ports	Saņemošā resursservera porta numurs.
Atpakaļadrese	Jūsu e-pasta adrese.
Vārds	Vārds, kas jānorāda pirms atbildes adreses (ja nepieciešams).
Dzēšana	Dienu skaits, cik ilgi ziņas jāglabā iesūtnē, vai ziņu skaits, ko vēlaties saglabāt.
Saglabāt serverī	Izvēlieties **Jā**, lai attālajā serverī saglabātu savu e-pasta ziņu kopijas. (POP3 gadījumā šis iestatījums liedz izdzēst ziņu attālajā serverī pēc tam, kad tā ir ielādēta tālrunī. IMAP4 gadījumā šis iestatījums liedz izdzēst ziņu attālajā serverī pēc tam, kad tā ir izdzēsta tālrunī.)
E-pasta brīdinājums	Izvēlieties **Ieslēgt**, lai saņemtu paziņojumus par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu.
Pārb. jaunas ziņas	Intervāls, pēc kura tālrunis automātiski saņem jaunās e-pasta ziņas fona režīmā. Izvēlieties **Nē**, ja **Sūtīt/saņemt pastu** vēlaties tikai manuāli (sk. 47. lpp.).
Slēpt laukus	Paslēpiet laukus (**Kopija** un/vai **Diskrētā kopija**), sastādot e-pasta ziņu.

Iestatījums	Apraksts
Autom. paraksts	Paraksts, kas jāpievieno izejošajām e-pasta ziņām.
Drošība	**Sūtīšanai lietot SSL**: izvēlieties **Jā**, lai izveidotu SSL savienojumu ar sūtošo resursserveri. **Fona brīdinājumi**: izvēlieties turpināt darbu vai pārtraukt savienojumu, ja, saņemot ziņas fonā, tiek parādīts SSL brīdinājums.
Lieluma ierobežojums	Maksimālais e-pasta ziņas lielums, ko var ielādēt tālrunī.
Tikai nelasītās	Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu tikai nelasītās ziņas (tikai IMAP4).
Saņemš. datumu diapazons	Filtrs, kas ļauj saņemt ziņas noteiktā laika periodā sūtītās ziņas (tikai IMAP4).
Pielikumi	Filtrs, kas ļauj saņemt tikai norādīto veidu (**Grafika** vai **Mūzika**) pielikuma failus vai nesaņemt pielikumus vispār (tikai IMAP4).

E-pasta ziņas sūtīšana

E-pasta ziņu var nosūtīt vienam vai vairākiem adresātiem. Katra adresāta e-pasta adresi var ievadīt manuāli vai arī izvēlēties adresi tālruņu grāmatā.

Ja e-pasta adreses ievadāt manuāli, starp tām ir jāliek komats, semikols vai kols.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Jauna balss ziņa** > **Jauna e-pasta ziņa**

Nospiediet	lai
tastatūras taustiņus	ievadītu ziņas tekstu
vai	
IELIKT (⊘)	ieliktu ātro piezīmi, multivides objektu, balss piezīmi vai automātisko parakstu

Multivides objektus var ievietot e-pasta ziņas tekstā, kad to ievadāt. Fotoattēli, attēli un animācijas tiek parādītas ziņā. Skaņas un videoklipi tiek parādīti kā skaņas faila vai videoklipa indikators.

Lai kursora atrašanās vietā ievietotu multivides objektu:

	Nospiediet	lai
1	▽	atvērtu **Jauna e-pasta ziņa**
2	⊙	ritinātu līdz **Ielikt**
3	**PAŅEMT** (⊘)	atvērtu to objektu sarakstu, kurus var ievietot
4	⊙	ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa** vai **Video**
5	**PAŅEMT** (⊘)	izvēlētos faila tipu
6	⊙	iezīmētu vajadzīgo failu
7	**IELIKT** (⊘)	ievietotu failu

Kad esat pabeidzis sastādīt e-pasta ziņu:

Nospiediet	lai
1 **LABI** (⊘)	saglabātu ziņu
2 ⊙	ritinātu līdz **Kam**
3 **MAINĪT** (⊘)	izvēlētos **Kam**

Nospiediet		lai
4	tastatūras taustiņus	ievadītu vienu vai vairākas tālruņa e-pasta adreses
	vai	
	MEKLĒT (⊙)	izvēlētos adreses tālruņu grāmatā
5	**LABI** (⊙)	saglabātu adreses Ja nepieciešams, atkārtojiet 3.-5. soli, lai saglabātu adreses, kas pieejamas laukā **Kopija** un **Diskrētā kopija**.
6	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Tēma**
7	tastatūras taustiņus	ievadītu tēmu
8	**LABI** (⊙)	saglabātu tēmu
9	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Pielikumi**
10	⊙	ritinātu līdz **Attēls**, **Balss ieraksts**, **Skaņa**, **Video** vai **Tālr. grām. kontakts**
11	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos faila tipu
12	⊙	iezīmētu vajadzīgo failu
13	**PAŅEMT** (⊙)	pievienotu failu
14	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **Prioritāte**
15	⊙	ritinātu līdz **Normāla** vai **Steidzama**
16	**PAŅEMT** (⊙)	iestatītu prioritāti

Nospiediet	lai
17 **BEIGT** ( )	pabeigtu ziņu un to nekavējoties nosūtītu
vai	
	nosūtītu ziņu vēlāk, saglabātu to melnrakstu mapē, apskatītu ziņas detaļas vai atceltu ziņu

Ātrās piezīmes ievietošana e-pasta ziņā

Ātrās piezīmes ir iepriekš sastādītas īsziņas, kuras var ievietot e-pasta ziņā. Papildinformāciju sk. 12. lpp.

Lai e-pasta ziņā ievietotu ātro piezīmi:

	Nospiediet	lai
1	**MEKLĒT** ( )	apskatītu ātro piezīmju sarakstu
2		ritinātu līdz ātrajai piezīmei
3	**PAŅEMT** ( )	ievietotu ātro piezīmi

Nosūtīto e-pasta ziņu statusa apskate

Nosūtītās e-pasta ziņas tiek saglabātas izsūtnē.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **Izejošās ziņas**

Ziņas izsūtnē tiek sakārtotas pēc to vecuma (jaunākās ziņas atrodas saraksta sākumā, vecākās - beigās). Ziņas statusu norāda šādi indikatori:

= nosūtīta = neizdevās nosūtīt

E-pasta ziņas saņemšana

Saņemtās e-pasta ziņas tiek glabātas pakalpojumu sniedzēja e-pasta serverī, līdz tās ielādējat tālrunī.

Ja tālruņa iestatījumi paredz periodisku jauno e-pasta ziņu pārbaudi, tālrunis parāda indikatoru ✉ (saņemta ziņa) un paziņojumu **Jauna ziņa**, kā arī atskaņo signālu, kad ir saņemta e-pasta ziņa.

Nospiediet	lai
LASĪT (⊙)	atvērtu ziņu

Ja ir ieslēgti atgādinājumi, tālrunis parāda atgādinājumu ik pēc noteikta laika perioda, līdz jaunās ziņas pieteikums tiek aizvērts, ziņa tiek izlasīta vai tālrunis tiek izslēgts.

Ja tālrunis parāda paziņojumu **Atmiņa ir pilna!**, lai varētu saņemt jaunas ziņas, ir jāizdzēš dažas esošās ziņas no iesūtnes, izsūtnes vai melnrakstu mapes.

Padoms. Jaunās e-pasta ziņas tiek pilnībā ielādētas tālrunī. IMAP4 protokola gadījumā, ja ziņa ir lielāka par iestatījuma **Lieluma ierobežojums** vērtību, tiek ielādēts e-pasta ziņas iesākums. Ielādējot vairākas ziņas, varat nospiest **BEIGT** (⊙), lai pārtrauktu savienojumu ar e-pasta serveri, kad ir pabeigta pašlaik pārraidītās ziņas ielāde. Nospiediet **BEIGT** (⊙) vēlreiz, lai nekavējoties pārtrauktu savienojumu.

E-pasta ziņas lasīšana, bloķēšana vai dzēšana

Ziņas e-pasta iesūtnē tiek sakārtotas pēc to saņemšanas laika (jaunākās ziņas atrodas saraksta sākumā, vecākās - beigās). Ziņas statusu norāda šādi indikatori:

✉	= nelasīta	✉📎	= nelasīta (ar pielikumu)
✉!	= nelasīta un steidzama	✉!📎	= nelasīta un steidzama (ar pielikumu)

= lasīta	= lasīta (ar pielikumu)
= lasīta un bloķēta	= lasīta un bloķēta (ar pielikumu)

Vecās ziņas tiek automātiski izdzēstas atbilstoši iesūtnes iestatījumam **Dzēšana**. Ja ziņu vēlaties saglabāt, tā jānobloķē, lai ziņa netiktu izdzēsta pastkastes tīrīšanas laikā.

Piezīme. *Ja veidojat personīgās mapes, e-pasta iesūtnes sarakstā tās tiek parādītas sākumā. Ziņas atrodas mapēs.*

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ziņai
2	**LASĪT** ( )	atvērtu ziņu
3	**ATPAKAĻ** ( )	aizvērtu ziņu
	vai	
	ATBILD. ( )	sastādītu un nosūtītu atbildi
	vai	
		atvērtu izvēlni **E-pasta izvēlne** un veiktu citas darbības

Izvēlne **E-pasta izvēlne** ietver šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Atbildēt	Atvērt jaunu e-pasta ziņu ar laukā **Uz** norādītu sūtītāja e-pasta adresi.
Atbildēt visiem	Atvērt jaunu e-pasta ziņu ar visu oriģināla adresātu e-pasta adresēm atbilstošajos laukos (**Uz**, **Kopija**). Lauks **Diskrētā kopija** netiek kopēts.

Iespēja	Apraksts
Pārsūtīt	Atvērt e-pasta ziņas kopiju ar tukšu lauku **Uz**.
Bloķēt vai **Atbloķēt**	Bloķēt vai atbloķēt ziņu.
Pārvietot uz	Pārvietot ziņu uz personīgo mapi.
Saglabāt	Atvērt saglabājamo objektu sarakstu, ieskaitot sūtītāja numuru vai e-pasta adresi.
Dzēst	Izdzēst ziņu.
Dzēst visu	Izdzēst visas ziņas no e-pasta iesūtnes.
Izveidot e-pastu	Atvērt jaunu e-pasta ziņu.
Sūtīt/saņemt pastu	Izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai nosūtītu un saņemtu jaunās e-pasta ziņas.
Mape	Izveidot vai modificēt personīgās mapes.
E-pasta ziņu iestat.	Atvērt e-pasta iesūtnes iestatījumu izvēlni.

E-pasta manuāla sūtīšana un saņemšana

Lai nosūtītu un saņemtu e-pastu, ja tālrunī nav iestatīta periodiska jaunu e-pasta ziņu saņemšanas pārbaude, ir manuāli jāveido savienojums ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju.

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas**
> **Sūtīt/saņemt pastu**

	Nospiediet	Iai
1	**JĀ** (⊙)	izveidotu savienojumu ar e-pasta pakalpojumu, kad tiek parādīts jautājums **Nepieciešams savienojums ar serveri. Vai izveidot?**
2	⊕	ritinātu līdz ziņai
3	**LASĪT** (⊙)	atvērtu ziņu

Zvanīšana uz e-pasta ziņā norādītu tālruņa numuru

	Nospiediet	Iai
1	⊕	iezīmētu ziņā norādīto tālruņa numuru
2	**ZVANĪT** (⊙)	piezvanītu

E-pasta sūtīšana uz iekļautu e-pasta adresi

	Nospiediet	Iai
1	⊕	ziņā iezīmētu adresi
2	**SŪTĪT** (⊙)	atvērtu jaunu e-pasta ziņu ar e-pasta adresi laukā **Uz**

E-pasta ziņā norādītas tīmekļa adreses atvēršana

Nospiediet	lai
1 ⊕	e-pasta ziņā iezīmētu tīmekļa adresi (URL) ***Piezīme.*** *URL adresei e-pasta ziņā jābūt pasvītrotai.*
2 **IET UZ** (⊙)	palaistu mikropārlūku un atvērtu URL

Personīgo mapju izveide

Varat izveidot 5 personīgās mapes, kas palīdzēs sakārtot e-pasta ziņas. E-pasta iesūtnē vispirms tiek parādīta iesūtnes mape un pēc tam jūsu personīgās mapes alfabētiskā secībā.

Iespējas atrašana ▽ > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas** ▽ > **Mape**

	Nospiediet	lai
1	⊕	ritinātu līdz **Izveidot**
2	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos iespēju
3	tastatūras taustiņus	ievadītu mapes nosaukumu
4	**LABI** (⊙)	saglabātu mapi

E-pasta pārvietošana uz personisko mapi

Iespējas atrašana ▽ > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas**

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz e-pasta ziņai
2		atvērtu **E-pasta izvēlne**
3		ritinātu līdz **Pārvietot uz**
4	**PAŅEMT** ( )	apskatītu personisko mapju sarakstu
5		ritinātu līdz mapei
6	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos mapi
7	**JĀ** ( )	pārvietotu e-pasta ziņu

Personiskās mapes pārdēvēšana

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas** > **Mape**

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz **Pārdēvēt**
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu personisko mapju sarakstu
3		ritinātu līdz mapei
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos mapi
5	**JĀ** ( )	apstiprinātu, ka vēlaties pārdēvēt mapi
6	tastatūras taustiņus	ievadītu jauno mapes nosaukumu
7	**LABI** ( )	saglabātu mapi

Personiskās mapes dzēšana

Iespējas atrašana > **Īsziņas** > **E-pasta ziņas** > **Mape**

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz **Dzēst**
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu personisko mapju sarakstu
3		ritinātu līdz mapei
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos mapi
5	**JĀ** ( )	izdzēstu mapi

Tālruņu grāmatas iestatīšana

Tālruņa elektroniskajā tālruņu grāmatā var saglabāt vārdu un tālruņu numuru vai e-pasta adrešu sarakstu.

Lai apskatītu tālruņu grāmatā saglabātos vārdus, gaidīšanas režīmā nospiediet [Menu] > **Tālruņu grāmata**. Ritiniet līdz vārdam un nospiediet **SKATĪT** ([Select]), lai apskatītu tālruņu grāmatas ieraksta detaļas, kā parādīts tālāk.

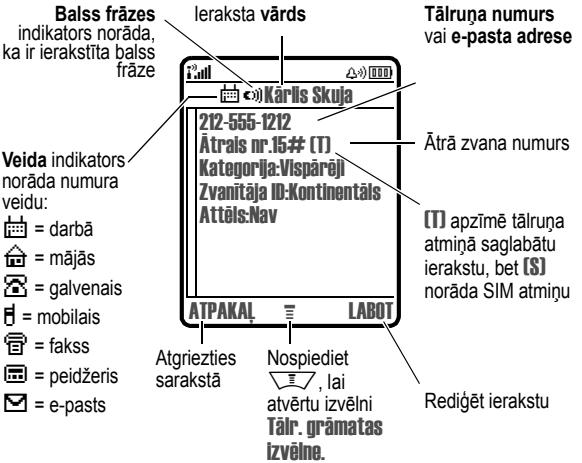

Piezīme. *Ierakstiem, kuri saglabāti SIM kartē, nav informācijas par* **Tips**, **Balss frāze** *un* **Zvanītāja ID**.

Tālruņu grāmatas ieraksta izveide

Lai tālruņu grāmatā saglabātu tālruņa numuru vai e-pasta adresi:

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**
> **Jauns** > **Tālruņa numurs** vai **E-pasta adrese**

Shortcut: Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un pēc tam nospiediet **SAGLAB.** (), lai izveidotu tālruņu grāmatas ierakstu ar šo numuru laukā **Nr.**.

Ierakstu var saglabāt tālrunī vai SIM kartē. Lai izveidotu tālruņu grāmatas ierakstu, noteikti jānorāda tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Pārējo informāciju var arī neievadīt, ja tas nav nepieciešams. Tālruņu grāmatas ierakstam var norādīt šādu informāciju:

Iespēja	Apraksts
Vārds	ieraksta vārds **Padoms.** Nospiediet , lai izvēlētos teksta ievadīšanas režīmu.
Kategorija	iestatiet kategoriju, pie kuras pieder ieraksts (**Uzņēmumā**, **Personiskā**, **Vispārēji** vai **VIP**) Varat iestatīt, lai tālruņu grāmatā tiktu rādīti visi ieraksti vai tikai konkrētas kategorijas ieraksti. Sk. 64. lpp. ***Piezīme.*** *Šī iespēja nav pieejama ierakstiem, kas saglabāti SIM kartē.*
Nr. vai **E-pasts**	ieraksta tālruņa numurs vai e-pasta adrese (ne vairāk kā 32 rakstzīmes)

Iespēja	Apraksts
Tips	ieraksta veids ***Piezīme.*** *Šī iespēja nav pieejama e-pasta ierakstiem, kā arī ierakstiem, kas saglabāti SIM kartē.*
saglabāt	ieraksta fiziskā glabāšanas vieta (**Tālrunis** vai **SIM**)
Balss frāze	ierakstiet ieraksta balss frāzi ***Piezīme.*** *Šī iespēja nav pieejama ierakstiem, kas saglabāti SIM kartē.*
Ātrais nr.	ieraksta noklusētais ātrā zvana numurs (izvēlieties, lai mainītu)
Zvanītāja ID	iestatiet ierakstam atšķirīgu zvana signālu Tālrunis izmanto signālu, lai paziņotu par zvanu, ko saņemat no šī tālruņa numura. Kā aktivizēt identificētājzvanu, sk. 71. lpp. ***Piezīme.*** *Šī iespēja nav pieejama ierakstiem, kas saglabāti SIM kartē.*

Iespēja	Apraksts
Attēls	piešķiriet ierakstam zvanītāja identificētājattēlu - fotoattēlu vai zīmējumu Tālrunis parāda attēlu, lai identificētu zvanītāju, kad saņemat zvanu no konkrētā tālruņa numura. ***Piezīme.*** *Šī iespēja nav pieejama ierakstiem, kas saglabāti SIM kartē.*
VĒL	izveidojiet vēl vienu ierakstu ar tādu pašu vērtību **Vārds** Katram numuram jālieto cits identifikators **Tips**.

Kad esat pabeidzis ievadīt informāciju, nospiediet **BEIGT** (), lai saglabātu ierakstu.

Adresātu saraksta izveide

Varat izveidot adresātu sarakstu, kurā iekļauti vairāki tālruņu numuri un e-pasta adreses, kas iepriekš saglabātas tālruņu grāmatā. Adresātu saraksti atvieglo īsziņu nosūtīšanu vairākiem adresātiem vienlaikus.

Iespējas atrašana

> **Tālruņu grāmata**
> > **Jauns** > **Adresātu saraksts**

Adresātu saraksta ierakstam ir nepieciešams vārds. Adresātu sarakstā ir jāiekļauj vismaz viens ieraksts. Adresātu saraksta ierakstam var norādīt šādu informāciju:

Iespēja	Apraksts
Vārds	adresātu saraksta nosaukums **Padoms.** Nospiediet ⊽, lai izvēlētos teksta ievadīšanas režīmu.
Dalībnieki	atveriet tālruņu grāmatas ierakstu sarakstu, kurus var pievienot adresātu sarakstam un noņemt no tā
Balss frāze	ierakstiet adresātu saraksta balss frāzi
Ātrais nr.	adresātu saraksta noklusētais ātrā zvana numurs (izvēlieties, lai mainītu)

Kad esat pabeidzis ievadīt informāciju, nospiediet **BEIGT** (⊙), lai adresātu sarakstu saglabātu kā tālruņu grāmatas ierakstu.

PIN koda saglabāšana kopā ar tālruņa numuru

Kopā ar tālruņa numuru var saglabāt PIN kodu, lai veiktu zvanus, kuriem nepieciešami papildu cipari (piemēram, lai veiktu sarunu kartes zvanu vai noklausītos balss pasta vai automātiskā atbildētāja ziņas). Ievietojiet vienu vai vairākas no tālāk minētajām rakstzīmēm numura sastādīšanas virknē, lai pareizi sastādītu numuru un izveidotu savienojumu:

Nospiediet	lai
> **levietot pauzi**	ievietojiet rakstzīmi **p** (pauze) Tālrunis sastāda iepriekšējos ciparus, pagaida, līdz zvans tiek savienots, un pēc tam nosūta atlikušo(s) ciparu(s).
> **levietot aizkavi**	ievietojiet rakstzīmi **w** (gaidīt) Tālrunis sastāda iepriekšējos ciparus, pagaida, līdz zvans tiek savienots, un pēc tam pieprasa jūsu apstiprinājumu pirms atlikušā(o) cipara(u) nosūtīšanas.
> **levietot 'n'**	ievietojiet rakstzīmi **n** (numurs) Tālrunis pirms numura izsaukšanas prasa ievadīt numuru. Ievadītais numurs tiek ievietots numura sastādīšanas secībā rakstzīmes **n** vietā.

Piezīmes:

- *Vienam tālrunī saglabāta tālruņu grāmatas ieraksta numuram var ievadīt ne vairāk kā 32 ciparus. SIM kartē saglabātajiem ierakstiem maksimālais skaits var atšķirties. Katra rakstzīme tiek ieskaitīta kā viens cipars.*
- *SIM kartē nevar saglabāt numuru, kurā ir rakstzīme* **w** *vai* **n**.

Tālruņu grāmatas ieraksta balss frāzes ierakstīšana

Balss frāzi var ierakstīt gan jaunam, gan esošam tālruņu grāmatas ierakstam. Balss frāze ļauj piezvanīt uz tālruņu grāmatas ierakstā minēto numuru, izsaucot to ar balsi.

Piezīme. *SIM kartē saglabātiem ierakstiem nevar ierakstīt balss frāzi.*

Padoms. Ierakstīšanu vēlams veikt klusā vietā. Turiet tālruni aptuveni 10 centimetru (4 collu) attālumā no mutes, normālā balsī runājot tieši tālruņa mikrofonā.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Darbība
1	Nospiediet , lai ritinātu līdz ierakstam
2	Nospiediet **SKATĪT** (), lai apskatītu ieraksta detaļas
3	Nospiediet **LABOT** (), lai rediģētu ierakstu
4	Nospiediet , lai ritinātu līdz **Balss frāze**
5	Nospiediet **IERAKST.** (), lai sāktu ierakstīšanu
6	Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu, un pēc tam ierunājiet ieraksta vārdu (divu sekunžu laikā), lai ierakstītu balss frāzi.
7	Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu un atkārtojiet frāzi, kad tas tiek pieprasīts.
8	Nospiediet **BEIGT** (), lai saglabātu balss frāzi

Zvanīšana uz tālruņu grāmatas ierakstā minēto numuru

Izmantojiet vienu no šīm procedūrām, lai piezvanītu uz tālruņu grāmatā saglabātu numuru (vai arī nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi vai adresātu sarakstam).

Tālruņu grāmatas saraksts

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras burttaustiņu	pārietu pie ierakstiem, kuri sākas ar šo burtu (nav obligāti)
2		ritinātu līdz ierakstam
3		piezvanītu

Numura izsaukšana ar balsi

Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu, un pēc tam pasakiet balss frāzi (divu sekunžu laikā).

Garāku numuru saglabāšana

Tālruņu grāmatā var saglabāt numurus, kuros nav vairāk kā 32 ciparu un rakstzīmju. Varat izveidot vairākus tālruņu grāmatas ierakstus, lai saglabātu numura sastādīšanas secību, kas ir garāka par 32 rakstzīmju limitu. Pēc tam, lai izsauktu numuru, ieraksti ir jānosūta viens pēc otra.

Lai saglabātu numura sastādīšanas secību, kura ir garāka par 32 rakstzīmēm:

	Darbība
1	Izveidojiet tālruņu grāmatas ierakstu, lai saglabātu numura sastādīšanas secības pirmo daļu (piemēram, tālsarunu pakalpojumu sniedzēja tālruņa numuru).
2	Izveidojiet vēl vienu tālruņu grāmatas ierakstu, lai saglabātu numura sastādīšanas secības nākamo daļu (piemēram, starptautiska zvana valsts kodu un tālruņa numuru).
3	Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. soli, lai saglabātu visu numura sastādīšanas secību pilnībā. (Piemēram, izveidojiet trešo tālruņu grāmatas ierakstu, lai saglabātu sarunu kartes numuru un PIN numuru.)

Lai izsauktu numura sastādīšanas secību, kas saglabāta kā vairāki tālruņu grāmatas ieraksti:

	Darbība
1	Izsauciet pirmo tālruņu grāmatas ierakstu. Ja nepieciešams, izpildiet pauzes vai gaidīšanas uzdevumus, lai papildinātu numura sastādīšanas secību. Tālrunis atgriežas gaidīšanas režīmā.
2	Nospiediet > **Tālruņu grāmata**, lai vēlreiz atvērtu tālruņu grāmatu.
3	Iezīmējiet otro tālruņu grāmatas ierakstu un pēc tam nospiediet > **Nosūtīt toņus**, lai nosūtītu nākamo numura sastādīšanas secības daļu.
4	Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli, lai nosūtītu visu numura sastādīšanas secību.

Tālruņu grāmatas ieraksta labošana

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ierakstam **Padoms.** Nospiediet , lai atvērtu izvēlni **Tālr. grāmatas izvēlne** un veiktu dažādas darbības ar iezīmēto ierakstu.
2	**SKATĪT** ( )	apskatītu ieraksta detaļas
3	**LABOT** ( )	labotu ierakstu

Tālruņu grāmatas ieraksta dzēšana

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ierakstam
2		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
3		ritinātu līdz **Dzēst**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Dzēst**
5	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Tālruņu grāmatas saraksta skata iestatīšana

Tālruņu grāmatas saraksta ierakstus var apskatīt kā vienu teksta rindiņu, kā arī katru ierakstu var skatīt pēc vārda, numura un zvanītāja identificētājattēla.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
2		ritinātu līdz **Iestatīšana**
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Iestatīšana**
4		ritinātu līdz **Skatīt kā**
5	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Skatīt kā**
6		ritinātu līdz **Sarakstu** vai **Attēls**
7	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos saraksta skatu

Tālruņu grāmatas saraksta kārtošana

Tālruņu grāmatas sarakstu var kārtot pēc vārda (standarts), ātrā zvana numura, balss frāzes vai e-pasta adreses.

Piezīme. *Kārtošana pēc balss frāzes ir tāda pati kā kārtošana pēc vārda, izņemot to, ka ieraksti ar balss frāzēm tiek novietoti sākumā.*

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
2		ritinātu līdz **Iestatīšana**
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Iestatīšana**
4		ritinātu līdz **Kārtot pēc**
5	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Kārtot pēc**
6		ritinātu līdz **Vārds**, **Ātrais nr.**, **Balss frāze** vai **E-pasts**
7	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos kārtošanas secību

Ja izvēlaties **Ātrais nr.**, **Balss frāze** vai **E-pasts**, procedūra ir pabeigta.

Ja izvēlaties **Vārds**, ir jānorāda, vai katram vārdam vēlaties skatīt visus numurus vai tikai galveno numuru:

	Nospiediet	lai
8	**MAINĪT** ( )	mainītu apskates veidu
9		ritinātu līdz **Primārie kontakti** vai **Visi kontakti**
10	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos apskates veidu
11	**BEIGT** ( )	iestatītu apskates veidu

Lai iestatītu ieraksta galveno numuru, skatiet nākamo procedūru.

Padoms. Ja tālruņu grāmatas sarakstā ir uzrādīti tikai galvenie numuri, varat ritināt līdz vārdam un nospiest pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu citus vārdam piesaistītos numurus.

Tālruņu grāmatas ieraksta galvenā numura iestatīšana

Ja vienam vārdam ievadāt vairākus tālruņu numurus, vienu no tiem var iestatīt kā galveno.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ierakstam
2		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
3		ritinātu līdz **Iestatīt primāro**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Iestatīt primāro**
5		ritinātu līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt kā galveno numuru
6	**PAŅEMT** ( )	iestatītu galveno numuru

Atkarībā no tā, kā tiek kārtots tālruņu grāmatas saraksts, galvenais numurs tiek norādīts pirmais vai arī ir vienīgais numurs, kas tiek parādīts tālruņu grāmatas ierakstam.

Tālruņu grāmatas kategoriju skatu izmantošana

Tālruņu grāmatas kategoriju skata iestatīšana

Tālruņu grāmatas sarakstā varat skatīt visus ierakstus, kā arī skatīt tikai norādītās kategorijas ierakstus.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**
> **Kategorijas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Visi**, **Uzņēmumā**, **Personiskā**, **Vispārēji**, **VIP** vai citai kategorijai, ko esat izveidojis
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos kategorijas skatu
3	**BEIGT** ( )	iestatītu kategorijas skatu

Piezīme. *Tālruņu grāmatas kategorijas skats tiek nomainīts uz* **Visi** *ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.*

Jaunas kategorijas izveide

Tālrunī ir vairākas sākotnēji definētas tālruņu grāmatas kategorijas. Jūs varat izveidot papildu kategorijas, kā arī pielāgot veidu, kādā tālrunis paziņo par ienākošajiem zvaniem no dažādās kategorijās iekļautiem ierakstiem.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**
> **Kategorijas**
> **Jauns**

Kategorijai ir jānorāda nosaukums. Pārējo informāciju var arī neievadīt, ja tas nav nepieciešams. Kategorijai var norādīt šādu informāciju:

Iespēja	Apraksts
Vārds	kategorijas nosaukums **Padoms.** Nospiediet [menu], lai izvēlētos teksta ievadīšanas režīmu.
Dalībnieki	atveriet tālruņu grāmatas ierakstu sarakstu, kurus var pievienot kategorijai un noņemt no tās
Zvanītāja ID	iestatiet kategorijai atšķirīgu zvana signālu Tālrunis izmanto šo signālu, lai paziņotu par zvanu, ko saņemat no šajā kategorijā iekļauta ieraksta. Kā aktivizēt identificētājzvanu, sk. 71. lpp. ***Piezīme.*** *Ja atsevišķam ierakstam ir iestatīts identificētājzvans, tas tiek izmantots kategorijas signāla vietā.*
Indikatora ID	iestatiet kategorijai īpašu gaismas signālu Ja tiek saņemts zvans no šajā kategorijā iekļauta ieraksta, tālrunis parāda gaismas signālu.

Kategorijas rediģēšana

Iespējas atrašana [menu] > **Tālruņu grāmata**
[menu] > **Kategorijas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz kategorijai
2		atvērtu izvēlni **Kategorijas**
3		ritinātu līdz **Labot**
4	**PAŅEMT** ( )	rediģētu kategoriju

Rediģējiet informāciju par kategoriju, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.

Piezīmes:

- *Kategoriju* **Visi** *nevar rediģēt.*
- *Nevar rediģēt kategorijas* **Vispārēji** *nosaukumu.*

Kategorijas dzēšana

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**
> **Kategorijas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz kategorijai
2		atvērtu izvēlni **Kategorijas detaļas**
3		ritinātu līdz **Dzēst**
4	**PAŅEMT** ( )	izdzēstu kategoriju
5	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Piezīmes:

- *Nevar izdzēst kategoriju* **Visi** *un* **Vispārēji**.
- *Ja izdzēšat kategoriju, visi kategorijā iekļautie ieraksti tiek pārvērsti par* **Vispārēji**.

Kategoriju pārkārtošana

Varat pārkārtot kategoriju saraksta elementus.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**
> **Kategorijas**
> **Pārkārtot sarakstu**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz kategorijai
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos kategoriju
3		pārvietotu kategoriju sarakstā uz citu vietu
4	**IELIKT** ( )	ievietotu kategoriju
5	**BEIGT** ( )	saglabātu pārkārtoto kategoriju sarakstu

Piezīme. *Kategoriju* **Visi** *nevar pārvietot. Kategoriju skata sarakstā pirmais ieraksts vienmēr ir* **Visi***.*

Ierakstu kopēšana no tālruņa uz SIM karti un pretēji

Piezīme. *Izpildot šīs darbības, ierakstu oriģināli* ***netiek*** *izdzēsti.*

Viena ieraksta kopēšana

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ierakstam
2		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
3		ritinātu līdz **Kopēt ierakstu**

	Nospiediet	Iai
4	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos **Kopēt ierakstu** Tālrunis parāda nākamo pieejamo ātrā zvana numuru.
5	tastatūras taustiņus	mainītu ātrā zvana numuru
6	**LABI** (⊙)	kopētu ierakstu uz jauno ātrā zvana vietu

Vairāku ierakstu kopēšana

Iespējas atrašana ▽ > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	Iai
1	▽	atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
2	⊙	ritinātu līdz **Kopēt ierakstus**
3	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos **Kopēt ierakstus**
4	⊙	ritinātu līdz **No (sākuma)**
5	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **No (sākuma)**
6	tastatūras taustiņus	ievadītu mazāko ātrā zvana numuru kopējamo ierakstu virknē
7	**LABI** (⊙)	saglabātu numuru
8	⊙	ritinātu līdz **No (beigām)**
9	**MAINĪT** (⊙)	izvēlētos **No (beigām)**
10	tastatūras taustiņus	ievadītu lielāko ātrā zvana numuru kopējamo ierakstu virknē
11	**LABI** (⊙)	saglabātu numuru

	Nospiediet	lai
12		ritinātu līdz **Līdz (sākumam)**
13	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Līdz (sākumam)**
14	tastatūras taustiņus	ievadītu mazāko ātrā zvana numuru ierakstu jaunajai atrašanās vietai
15	**LABI** ( )	saglabātu numuru
16	**BEIGT** ( )	kopētu ierakstus

Tālruņu grāmatas ietilpības pārbaude

Varat apskatīt, cik daudz atmiņas vietas ir atlicis tālruņu grāmatas un kalendāra ierakstu saglabāšanai tālrunī un cik tālruņu grāmatas ierakstu vēl var saglabāt SIM kartē.

Iespējas atrašana > **Tālruņu grāmata**

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **Tālr. grāmatas izvēlne**
2		ritinātu līdz **Tālruņa ietilpība** vai **SIM ietilpība**
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Tālruņa ietilpība** vai **SIM ietilpība** Tālrunis parāda tālruņa atmiņas rādītāju vai SIM kartē pieejamo tālruņu grāmatas ierakstu skaitu.

Viena pieskāriena zvanu iestatīšana

Varat iestatīt viena pieskāriena zvanu, lai piezvanītu numuriem, kas saglabāti tālruņa atmiņas tālruņu grāmatā vai SIM kartē:

Iespējas atrašana	> **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **1 pieskāriena zvaniš.**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz nepieciešamajam sarakstam
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos sarakstu

Tālruņu grāmatas ierakstu sinhronizēšana

Optional Accessory

Varat sinhronizēt tālruņu grāmatas ierakstu tālrunī un datorā vai rokas ierīcē, izmantojot programmatūru BVRP Mobile PhoneTools, Motorola tālruņu papildpiederumu. Papildinformāciju skatiet Mobile PhoneTools lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme. *Programmatūra Mobile PhoneTools ir paredzēta, lai veiktu sinhronizāciju ar daudzu plaši izmantotu personiskās informācijas pārvaldīšanas (PIM) programmatūras un aparatūras produktu pamatfunkcijām.*

Ja otra ierīce nodrošina Bluetooth™ bezvadu savienojumus, varat izveidot Bluetooth bezvadu saikni ar tālruni, lai sinhronizētu tālruņu grāmatas ierakstus.

Tālruņa personalizēšana

Zvana signāla veida personalizēšana

Var mainīt signālus, kas paziņo par šādiem notikumiem:ienākošiem zvaniem, īsziņām, balss pasta ziņām, datu zvaniem, faksiem, brīdinājuma signāliem un atgādinājumiem. Visas veiktās izmaiņas tiek saglabātas pašreizējā zvana veida iestatījumu kopā.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > *veids* **Detaļas**

Piezīme. *Veids apzīmē pašreizējo zvana veidu.*

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz notikumam
2	**MAINĪT** ( )	izvēlētos notikumu
3		ritinātu līdz vajadzīgajam signālam
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos brīdinājumu

Identificētājzvana aktivizēšana

Ja ir aktivizēti identificētājzvani, tālrunis izmanto īpašus zvana signālus, lai paziņotu par ienākošajiem zvaniem vai īsziņām no noteiktiem ierakstiem, kas saglabāti tālruņu grāmatā.

Piezīme. *Kā jaunam vai esošam tālruņu grāmatas ierakstam piešķirt identificētājzvanu, sk. 53. lpp.*

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > *veids* **Detaļas** > **Zvanītāju ID**

Piezīme. *Veids apzīmē pašreizējo zvana veidu.*

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Var arī iestatīt, lai noteiktiem tālruņu grāmatā saglabātiem ierakstiem tiktu parādīta īpaša identificētājgaisma. Papildinformāciju sk. 64. lpp.

Zvana signāla un tastatūras skaļuma iestatīšana

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > *veids* **Detaļas**

Piezīme. *Veids apzīmē pašreizējo zvana veidu.*

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Zvana skaļums** vai **Taustiņu skaļums**
2	pa kreisi vai pa labi	ritinātu līdz vēlamajam skaļumam

Atgādinājumu iestatīšana

Atgādinājums ir signāls, kas ik pēc regulāriem intervāliem zvana vai vibrē, lai paziņotu par saņemtām ziņām.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > *veids* **Detaļas** > **Atgādinājumi**

Piezīme. *Veids apzīmē pašreizējo zvana veidu.*

	Nospiediet	Iai
1	⊕	ritinātu līdz **Pikstiens** vai **Vibrēt**, lai iestatītu atgādinājuma signāla veidu, vai arī līdz **Izslēgt**, lai izslēgtu visus atgādinājumus
2	**PAŅEMT** (⊡)	izvēlētos atgādinājuma signālu

Personīgā sveiciena iestatīšana

Lai iestatītu personīgu sveicienu, kas tiek parādīts, ieslēdzot tālruni:

Iespējas atrašana ⊟ > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Sveiciens**

Displeja teksta iestatīšana

Tekstu, kas tiek parādīts gaidīšanas režīmā var atstāt izkliedētu pa visu displeja platumu vai centrēt.

Iespējas atrašana ⊟ > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Sākuma ekrāns** > **Izkārtojums**

	Nospiediet	Iai
1	⊕	ritinātu līdz **Taisnot pa kreisi** vai **Centrēts**
2	**PAŅEMT** (⊡)	izvēlētos teksta izkārtojumu

Pulksteņa attēlojuma iestatīšana

Varat aktivizēt analogā vai elektroniskā pulksteņa attēlojumu gaidīšanas režīmā:

Iespējas atrašana	> **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Sākuma ekrāns** > **Pulkstenis**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Analogs** vai **Digitāls**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos pulksteņa attēlojumu

Izvēlnes ikonu paslēpšana vai parādīšana

Varat parādīt vai paslēpt izvēlnes funkciju ikonas, kuras ir redzamas gaidīšanas režīmā. Izvēloties **Paslēpt**, izvēlnes ikonas gaidīšanas režīmā tiek paslēptas, bet paliek aktivizētas, un, nospiežot , tās var izvēlēties kā parasti.

Iespējas atrašana	> **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Sākuma ekrāns** > **Pamattaustiņi** > **Ikonas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Parādīt** vai **Paslēpt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Izvēles taustiņu un izvēlnes ikonu personalizēšana

Varat mainīt izvēlnes funkciju ikonas un izvēles taustiņu (kreisā un labā) funkcijas, kuras ir redzamas gaidīšanas režīmā, lai

gaidīšanas režīmā varētu piekļūt dažādiem galvenās izvēlnes elementiem.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Sākuma ekrāns** > **Pamattaustiņi**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Uz augšu**, **Uz leju**, **atlikuši**, **Labais**, **Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.**
2	**MAINĪT** ( )	izvēlētos ikonu vai izvēles taustiņu
3		ritinātu līdz izvēlnes funkcijai
4	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu izvēlnes funkciju

Izvēlnes skata iestatīšana

Galvenās izvēlnes attēlojumu tālruņa displejā var iestatīt ikonu (noklusētais iestatījums) vai teksta saraksta veidā.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Galvenā izvēlne** > **Skatīt**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ikonas** vai **Sarakstu**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos izvēlnes attēlojumu

Izvēlnes personalizēšana

Tālruņa galvenās izvēlnes elementus var pārkārtot.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Galvenā izvēlne** > **Pārkārtot**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz izvēlnes elementam
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos izvēlnes elementu
3		pārvietotu elementu uz citu vietu izvēlnē
4	**IELIKT** ( )	ievietotu izvēlnes elementu

Izvēlnes valodas iestatīšana

Iestatiet valodu, kādā tiek rādītas izvēlnes funkcijas un iespējas.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **Valoda**

Izvēlņu ritināšanas veida iestatīšana

Iestatiet, lai iezīmējuma josla apstātos vai kustētos pa apli, kad tiek sasniegts izvēlņu saraksta sākums vai beigas.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **Ritināšana**

Visu iestatījumu atjaunošana

Atjaunojiet visus sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, **izņemot** atbloķēšanas un drošības kodu un kopējā laika skaitītāju.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi**

Visas saglabātās informācijas dzēšana

Atjaunojiet visu funkciju sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, **izņemot** atbloķēšanas un drošības kodu un kopējā laika skaitītāju, un izdzēsiet visus ielādētos attēlus, animācijas un skaņas failus, kā arī

visus lietotāja iestatījumus un ierakstus, **izņemot** SIM kartē saglabāto informāciju.

Uzmanību! Pilnīgā dzēšana **izdzēš visu lietotāja ielādēto saturu un lietotāja ievadīto informāciju,** kas saglabāta tālruņa atmiņā, ieskaitot tālruņu grāmatas un kalendāra ierakstus. Pēc izdzēšanas šo informāciju nav iespējams atjaunot. Pilnīgā dzēšana **neizdzēš** SIM kartē saglabāto informāciju.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **Pilnīgā dzēšana**

Saīšņu izveide un lietošana

Tālrunis ietver vairākas standarta saīsnes. Varat izveidot papildu pielāgotas saīsnes uz bieži lietotiem izvēlnes elementiem.

Standarta saīsnes

Tālrunī sākotnēji ieprogrammētās saīsnes ir norādītas tālāk. Šīs saīsnes nevar rediģēt un dzēst.

Uzdevums	Saīsne
Mainīt tālruņa zvana signāla iestatījumu.	Atveriet pārsegu un pēc tam nospiediet skaļuma taustiņu uz leju (kad sasniegts zemākais skaļuma iestatījums), lai pārslēgtos uz vibrosignālu. Nospiediet taustiņu vēlreiz, lai pārslēgtos uz klusumu. Nospiediet augšējo skaļuma regulēšanas taustiņu, lai pārietu atpakaļ uz vibrozvanu un pēc tam uz parasto zvana signālu.
Apskatīt savu tālruņa numuru.	Gaidīšanas režīmā nospiediet .
Apskatīt sastādīto numuru sarakstu.	Gaidīšanas režīmā nospiediet .
Iziet no izvēlņu sistēmas.	Nospiediet .

Saīsnes izveide

Varat izvēlnes elementam izveidot tastatūras saīsni **un** papildu balss saīsni. Balss saīsne atver izvēlnes elementu, tiklīdz tiek pateikta saīsnes frāze.

Padoms. Ierakstīšanu vēlams veikt klusā vietā. Turiet tālruni aptuveni 10 centimetru (4 collu) attālumā no mutes, runājot tieši tālruņa mikrofonā normālā balsī.

	Darbība
1	Nospiediet , lai atvērtu izvēlņu sistēmu.
2	Nospiediet , lai ritinātu līdz izvēlnes elementam.
3	Nospiediet un turiet , lai atvērtu saīšņu redaktoru.
4	Nospiediet **JĀ** (), lai apskatītu saīšņu iespējas.
5	Nospiediet **MAINĪT** (), lai mainītu tastatūras saīsnes numuru. **vai** Nospiediet **BEIGT** (), lai izvēlētos noklusēto numuru. **vai** Nospiediet , lai ritinātu līdz **Balss** un piešķirtu balss saīsni.
6	Nospiediet **IERAKST.** (), lai sāktu ierakstīšanu.
7	Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu, un pēc tam pasakiet saīsnes frāzi (divu sekunžu laikā), lai ierakstītu saīsnes frāzi.
8	Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu un atkārtojiet frāzi, kad tas tiek pieprasīts.
9	Nospiediet **BEIGT** (), lai saglabātu saīsnes frāzi.

Tastatūras saīsnes izmantošana

	Nospiediet	lai
1		atvērtu galveno izvēlni

	Nospiediet	lai
2	cipara taustiņu	pārietu uz izvēlnes elementu ar šo saīsnes numuru

Saīsnes izvēlēšanās no saraksta

Iespējas atrašana	> **Rīki** > **Saīsnes** > *saīsnes nosaukums*

Balss saīsnes izmantošana

	Darbība
1	Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.
2	Nospiediet un atlaidiet balss taustiņu, un pēc tam pasakiet saīsnes frāzi (divu sekunžu laikā), lai pārietu uz izvēlnes elementu, kam ir piešķirta šī saīsnes frāze.

Saīsnes labošana vai dzēšana

Saīšņu saraksts tiek kārtots pēc taustiņa. Ja nomaināt saīsnes taustiņu, tiek mainīta saīsnes vieta sarakstā.

Iespējas atrašana	> **Rīki** > **Saīsnes**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz saīsnei
2		atvērtu izvēlni **Saīšņu izvēlne**, lai veiktu darbības, kas ir aprakstītas nākamajā sarakstā

Izvēlne **Saīšņu izvēlne** var ietvert šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Labot	Labot saīsni. **Padoms.** Izmantojiet šo funkciju, lai izdzēstu piesaistīto balss saīsni.
Pārkārtot sarakstu	Mainīt saīšņu saraksta kārtību.
Dzēst	Dzēst saīsni.
Dzēst visu	Dzēst visas saīsnes.

Pilnvērtīga tālruņa funkciju izmantošana

Konferences zvans

Savienojiet aktīvo sarunu ar aizturēto, lai visi dalībnieki varētu sarunāties cits ar citu.

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	sastādītu pirmās personas tālruņa numuru
2		piezvanītu
3	**AIZTURE** ( ) (ja pieejams) vai > **Aizturēt**	aizturētu zvanu
4	tastatūras taustiņus	sastādītu nākamās personas tālruņa numuru
5		piezvanītu
6	**SAISTĪT** ( )	savienotu abus zvanus
7		beigtu zvanu

Padoms. Atkārtojiet 3.-6. soli, lai konferences zvanam pievienotu papildu dalībniekus.

Zvanu pāradresēšana

Ienākošos balss, faksa un/vai datu zvanus var pāradresēt uz citu tālruņa numuru.

Zvanu pāradresācijas iestatīšana vai atcelšana

Pāradresēšanas iespējas balss, faksa un datu zvaniem ir šādas:

Visi zvani	pāradresējiet visus zvanus
Ja nav pieejams	pāradresējiet zvanus, ja tālrunis nav pieejams
Detalizēti	iestatiet dažādus pāradresācijas tālruņu numurus, ja tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas, nav iespējams atbildēt vai tālrunis ir aizņemts (tikai balss zvaniem)
Izslēgt	nepāradresējiet zvanus

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Zvanu pāradresēšana**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz zvanu veidam, kuru vēlaties pārsūtīt Ritiniet līdz **Atcelt visus**, lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu zvanu pāradresācijas detaļas
3		ritinātu līdz **Pārsūtīt**
4	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Pārsūtīt**

	Nospiediet	lai
5		ritinātu līdz pāradresācijas iespējai
6	**PAŅEMT** ( )	saglabātu iespēju
7		ritinātu līdz **Uz** (**Detalizēti** pāradresācija pieejama, ritinot līdz **Ja aizņemts**, **Ja neatbild** vai **Ja nav sasniedzams**)
8	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Uz**
9	tastatūras taustiņus **vai** **MEKLĒT** ( )	ievadītu pārsūtīšanas tālruņa numuru izvēlētos numuru no tālruņu grāmatas vai pēdējo zvanu sarakstiem
10	**LABI** ( )	saglabātu numuru
11	**BEIGT** ( )	saglabātu zvanu pāradresācijas iestatījumus

Piezīme. *Lai ievadītu pāradresācijas informāciju citiem zvanu veidiem, atkārtojiet šo procedūru.*

Zvanu pāradresācijas statusa pārbaude

Mobilo pakalpojumu tīkls var uzglabāt pārsūtīšanas statusu. Lai pārliecinātos par tīkla zvanu pāradresācijas iestatījumiem:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi**
> **Zvanu pāradresēšana**
> **Pārsūtīšanas statuss**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Balss**, **Fakss** vai **Dati**
2	**Skatīt** ( )	apstiprinātu tīkla iestatījumu

Zvanu liegumi

Zvanu aizliegšana ļauj ierobežot izejošos vai ienākošos zvanus. Var aizliegt visus zvanus, starptautiskos zvanus vai viesabonēšanas zvanus.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Drošība** > **Zvanu aizliegums**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Izejošie zvani** vai **Ienākošs**
2	**MAINĪT** ( )	izvēlētos iespēju
3		ritinātu līdz lieguma iestatījumam
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos lieguma iestatījumu
5	tastatūras taustiņus	ievadītu zvanu liegumu paroli
6	**LABI** ( )	apstiprinātu paroli

Fiksēto zvanu lietošana

Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, var piezvanīt tikai uz tiem tālruņu numuriem, kuri saglabāti fiksēto zvanu sarakstā. Izmantojiet šo funkciju, lai atļautu veikt izejošos zvanus tikai uz iepriekš definētu numuru, valstu kodu, rajonu kodu un citu prefiksu sarakstu.

Fiksēto zvanu ieslēgšana vai izslēgšana

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Drošība** > **Fiksētie zvani**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu SIM PIN2 kodu
2	**LABI** ( )	atvērtu fiksēto zvanu izvēlni
3		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Fiksēto zvanu saraksta izmantošana

Lai varētu atvērt fiksēto zvanu sarakstu, ir jāaktivizē fiksētie zvani (sk. iepriekš).

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Nr. sastādīšanas pakalpojumi** > **Fiksētie zvani**

Fiksēto zvanu ieraksti tiek veidoti un rediģēti tāpat kā tālruņu grāmatas ieraksti. Fiksēto zvanu ieraksti tiek glabāti SIM kartē un tiem nav lauku **Tips**, **Balss frāze** un **Zvanītāja ID**.

Pakalpojumu zvanu lietošana

Ļauj sastādīt SIM kartē saglabātus iepriekš ieprogrammētus tālruņu numurus. Pakalpojumu sniedzējs var SIM kartē ieprogrammēt tālruņu numurus pakalpojumu iestādēm, piemēram, taksometru firmām, restorāniem un slimnīcām.

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Nr. sastādīšanas pakalpojumi** > **Pakalpojumu nr.**

Ātro zvanu lietošana

Ļauj zvanīt uz tālrunī saglabātiem iepriekš ieprogrammētiem tālruņu numuriem. Pakalpojumu sniedzējs var būt ieprogrammējis vienu vai vairākus ātrās zvanīšanas numurus, piemēram, klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru.

Piezīme. *Iespējams, pakalpojumu sniedzējs izmanto citu šīs funkcijas nosaukumu.*

Lai atvērtu ātros zvanu sarakstu un izsauktu numurus:

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Nr. sastādīšanas pakalpojumi** > **Ātrais zvans**

Lai rediģētu ātro zvanu sarakstu:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Personalizēt** > **Ātrais zvans**

DTMF toņu lietošana

Sarunas laikā numurus uz tīklu var nosūtīt kā *divtoņu daudzfrekvenču* (Dual Tone Multi-Frequency - DTMF) toņus. DTMF toņus izmanto, lai sazinātos ar automātiskajām sistēmām, kuras pieprasa PIN koda vai kredītkartes numura ievadīšanu.

DTMF toņu aktivizēšana

DTMF toņus var iestatīt uz **Garšs**, **Īss** vai **Izslēgt**:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **DTMF**

Īss pēc katra taustiņa nospiediena nosūta īsu fiksēta garuma toni. **Garšs** katru toni sūta tik ilgi, kamēr turat nospiestu taustiņu. Vairākumam automatizēto sistēmu der īsie DTMF toņi. Lai nodrošinātu pareizu darbību, dažām sistēmām (piemēram, mājas automātiskajiem atbildētājiem), iespējams, ir nepieciešami garie toņi.

DTMF toņu sūtīšana

Tastatūras lietošana

Nospiediet ciparu taustiņus, lai sarunas laikā nosūtītu numurus kā DTMF toņus.

Lai numurus nosūtītu kā garos toņus, pārliecinieties, vai DTMF iestatījums ir **Garšs**. Sarunas laikā ievadiet vienu īsu taustiņa nospiedienu, lai tālruni pārslēgtu uz DTMF režīmu, un pēc tam nosūtiet vajadzīgos numurus, nospiežot un turot pēc kārtas katru taustiņu.

Saglabāto numuru sūtīšana

Sarunas laikā iezīmējiet numuru tālruņu grāmatā vai pēdējo zvanu sarakstā un pēc tam:

	Nospiediet	lai
1		atvērtu apakšizvēlni
2		ritinātu līdz **Nosūtīt toņus**
3	**PAŅEMT** ( )	nosūtītu numuru kā DTMF toņus

Tālruņa lietošanas pārraudzība

Zvanu taimeru apskate un dzēšana

Tīkla savienojuma laiks ir laika periods no brīža, kad tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu sniedzēja tīklu, līdz brīdim, kad zvans tiek pārtraukts, nospiežot . Šis laika periods ietver aizņemta tālruņa signālus un zvanīšanu.

Laika periods, ko uzskaita tālruņa taimeris, var nesakrist ar laika periodu, par kuru saņemat rēķinu no pakalpojumu sniedzēja. Papildu informāciju par apmaksas kārtību var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai apskatītu zvanu taimeri:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Sarunu laiks**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Iespēja	Apraksts
Pēdējais zvans	Pēdējā saņemtā vai veiktā zvana aptuvenais ilgums. Šo taimeri nav iespējams nodzēst.
Sastādītie numuri	Aptuvenais kopējais izejošo sarunu ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.
Saņemtie zvani	Aptuvenais kopējais saņemto sarunu ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.
Visi zvani	Aptuvenais kopējais izejošo un saņemto sarunu ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.
Viss laiks	Aptuvenais kopējais šī tālruņa sarunu ilgums. Šo taimeri nav iespējams nodzēst.

Lai nodzēstu zvanu taimeri:

	Nospiediet	lai
1	**DZĒST** ( )	nodzēstu taimeri (ja iespējams)
2	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Taimera izmantošana sarunas laikā

Varat iestatīt taimeri, kas sarunas laikā pēc izvēlēta intervāla atskaņo skaņas signālu, kā arī parāda dažāda veida informāciju.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Zvanu iestatījumi** > **Zvanu taimeri**

Izvēlieties vienu no šīm **Pīkstiens** iestatījuma iespējām:

60 sekundes	Pīkstiens, kas sarunas laikā tiek atskaņots ik pēc minūtes.
Izslēgt	Bez pīkstiena sarunas laikā.

Izvēlieties vienu no šīm **Displejs** iestatījuma iespējām:

Laiks	Parāda pašreizējās sarunas aptuveno ilgumu.
Izmaksa	Parāda pašreizējās sarunas izmaksas (ja esat abonējis zvanu izmaksu vai kredīta informācijas sniegšanas pakalpojumu).
Kopējā maksa	Parāda visu sarunu izmaksas kopš pēdējās taimera nodzēšanas (ja abonējat zvanu izmaksu vai kredīta informācijas sniegšanas pakalpojumu).

Pieejamais kredīts	Parāda pieejamo kredīta atlikumu (ja abonējat zvanu izmaksu vai kredīta informācijas sniegšanas pakalpojumu).
Izslēgt	Sarunas laikā taimeris netiek uzrādīts.

Izmaksu skaitītāju apskate un dzēšana

Lai apskatītu izmaksu skaitītāju:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Zvanu izmaksas**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Izmaksu uzskaite	Apraksts
Pieejamais kredīts	Pieejamais kredīts. GSM kredīta informācija ir pieejama tikai tad, ja iestatāt kredīta limitu.
Beigu termiņš	Datums, kurā beidzas pieejamā kredīta derīgums. Pieejams tikai tad, ja abonējat priekšapmaksas pakalpojumu.
Pēdējā iemaksa	Pēdējās iemaksas apjoms. Pieejams tikai tad, ja abonējat priekšapmaksas pakalpojumu.

Izmaksu uzskaite	Apraksts
Pēdējais zvans	Pēdējās saņemtās vai veiktās sarunas laikā iztērētā summa. Šo zvanu izmaksu uzskaiti nav iespējams nodzēst.
Sastādītie numuri	Kopējās veikto zvanu izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas.
Saņemtie zvani	Kopējās saņemto zvanu izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas.
Visi zvani	Kopējās veikto un saņemto zvanu izmaksas kopš pēdējās skaitītāja nodzēšanas. Šo vērtību var nodzēst atsevišķi veiktajiem (**Sastādītie numuri**) un saņemtajiem (**Saņemtie zvani**) zvaniem, tāpēc **Sastādītie numuri** un **Saņemtie zvani** summa var nebūt vienāda ar **Visi zvani**.

Lai nodzēstu izmaksu skaitītāju:

	Nospiediet	lai
1	**DZĒST** ( )	nodzēstu izmaksas (ja iespējams)
2	**LABI** ( )	ievadītu PIN2 kodu, lai apstiprinātu dzēšanu

Kredīta informācijas apskate

Priekšapmaksas pakalpojums

Ja abonējat priekšapmaksas pakalpojumu, varat apskatīt pieejamo kredītu, tā derīguma termiņu un pēdējās iemaksas datumu.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tālruņa statuss** > **Kredīta info**

Kredīta informācijas sniegšana

Ja abonējat kredīta informācijas sniegšanas pakalpojumu, varat apskatīt pieejamo kredītu.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tālruņa statuss** > **Pieejamais kredīts**

Zvanu izmaksu iestatījumu pielāgošana

Varat norādīt kredīta limitu, lai sarunu laikā tālrunis parādītu atlikušo kredītu. Tālrunis brīdina pirms limita sasniegšanas un pārtrauc zvanu, ja tiek sasniegts kredīta limits.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Zvanu iestatījumi** > **Zvanu izmaksu iestat.**

GPRS pakešdatu taimeru un datu apjoma skaitītāju apskate un dzēšana

Tālrunis var izmantot ātrdarbīgo *GPRS* (General Packet Radio Service - vispārējais pakešu radiopakalpojums) tīkla savienojumu, lai datu vai faksa zvana laikā pārsūtītu datus. Šādu procedūru, kuras laikā ārēja ierīce izmanto jūsu tālruni, lai augšupielādētu vai lejupielādētu datus, sauc par *ārēju datu sesiju*.

GPRS savienojumu var izmantot arī tālruņa mikropārlūks, lai augšupielādētu un lejupielādētu datus no interneta. Šis ir *iekšējas datu sesijas* piemērs.

Tālrunis uzskaita šo datu sesiju aptuveno laiku (ar 1 minūtes precizitāti) un aptuveno pārsūtīto datu apjomu.

Datu sesijas laiks un datu pārsūtīšanas apjoms, kas tiek uzskaitīts tālruņa nodzēšamajos datu taimeros un datu apjoma skaitītājos, var atšķirties no datu sesijas laika vai datu pārsūtīšanas apjoma, par kuru saņemat rēķinu no pakalpojumu sniedzēja. Papildinformāciju par apmaksas kārtību var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Datu taimeri

Varat apskatīt aptuveno pēdējās datu sesijas laiku, aptuveno kopējo visu datu sesiju laiku, kā arī nodzēst **Visas datu sesijas** taimerus.

Lai apskatītu pēdējās datu sesijas taimerus:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Datu laiki** > **Pēdējā datu sesija**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Iespēja	Apraksts
Ārēja datu sesija	Aptuvenais pēdējās ārējās datu sesijas laiks. Šo taimeri nevar nodzēst.
Iekšēja datu sesija	Aptuvenais pēdējās iekšējās datu sesijas laiks. Šo taimeri nevar nodzēst.
Kopējais laiks	Aptuvenais pēdējās ārējās un iekšējās datu sesijas kopējais laiks. Šo taimeri nevar nodzēst.

Lai apskatītu vai nodzēstu visu datu sesiju kopējos taimerus:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Datu laiki** > **Visas datu sesijas**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Iespēja	Apraksts
Ārējas datu sesijas	Aptuvenais kopējais visu ārējo datu sesiju laiks kopš pēdējās šī taimera nodzēšanas.
Iekšējas datu sesijas	Aptuvenais kopējais visu iekšējo datu sesiju laiks kopš pēdējās šī taimera nodzēšanas.
Kopējais laiks	Aptuvenais kopējais visu ārējo un iekšējo datu sesiju laiks kopš pēdējās šī taimera nodzēšanas.
Nodzēst visu	Visu datu sesiju taimeru nodzēšana.

Datu apjoma skaitītāji

Varat apskatīt pēdējās datu sesijas laikā pārsūtīto datu apjomu un visu datu sesiju laikā pārsūtīto datu kopapjomu, kā arī nodzēst apjoma skaitītājus **Visas datu sesijas**.

Lai apskatītu pēdējās datu sesijas apjoma skaitītājus:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Datu apjomi** > **Pēdējā datu sesija**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Iespēja	Apraksts
Ārēja datu sesija	Uzrāda pēdējās ārējās datu sesijas laikā nosūtītos datus, saņemtos datus un kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu. Šo apjoma skaitītāju nevar nodzēst.
Iekšēja datu sesija	Uzrāda pēdējās iekšējās datu sesijas laikā nosūtītos datus, saņemtos datus un kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu. Šo apjoma skaitītāju nav iespējams nodzēst.
Kopējais pārsūtīto datu apjoms	Uzrāda pēdējās ārējās un iekšējās datu sesijas laikā nosūtītos datus, saņemtos datus un kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu. Šo apjoma skaitītāju nav iespējams nodzēst.

Lai apskatītu vai nodzēstu visu datu sesiju kopējos apjoma skaitītājus:

Iespējas atrašana > **Pēdējie zvani** > **Datu apjomi** > **Visas datu sesijas**

Izvēlieties vienu no šīm iespējām:

Iespēja	Apraksts
Ārējas datu sesijas	Uzrāda visu ārējo datu sesiju nosūtītos datus, saņemtos datus un nosūtīto un saņemto datu kopapjomu kopš pēdējās šī apjoma skaitītāja nodzēšanas.
Iekšējas datu sesijas	Uzrāda visu iekšējo datu sesiju nosūtītos datus, saņemtos datus un nosūtīto un saņemto datu kopapjomu kopš pēdējās šī apjoma skaitītāja nodzēšanas.
Kopējais pārsūtīto datu apjoms	Uzrāda visu ārējo un iekšējo datu sesiju nosūtītos datus, saņemtos datus un nosūtīto un saņemto datu kopapjomu kopš pēdējās šī apjoma skaitītāja nodzēšanas.
Nodzēst visu	Dzēš visus datu sesiju apjomu skaitītājus.

Brīvroku funkciju izmantošana

Tālrunī ir iebūvēts brīvroku skaļrunis, kuru var izmantot, lai rokas būtu brīvas. Brīvroku skaļruņa lietošanas instrukcijas skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*.

Varat tālrunim papildus iegādāties arī Motorola Original™ automašīņas brīvroku komplektu, brīvroku skaļruni vai austiņas. Šie piederumi nodrošina alternatīvus tālruņa lietošanas veidus, neveicot darbības ar rokām.

Ja piederums nodrošina Bluetooth™ bezvadu savienojumus, varat izveidot Bluetooth bezvadu saikni ar tālruni. Sk. 105. lpp.

Piezīme. *Bezvadu ierīču un to piederumu izmantošana noteiktos apgabalos, iespējams, ir aizliegta vai ierobežota. Vienmēr lietojiet šīs ierīces saskaņā ar likumdošanu.*

Bluetooth piederuma iestatījumu pielāgošana

Ja ar Bluetooth funkciju aprīkotās austiņas vai automašīnas komplekts nodrošina skaļuma tālvadības iespējas, varat izmantot tālruņa skaļuma regulēšanas taustiņus, lai iestatītu ierīces skaļruņa skaļumu brīvroku zvana laikā.

Ārējā brīvroku skaļruņa aktivizēšana

Lai izmantotu tālruņa ārējo brīvroku skaļruni, vispirms pievienojiet to tālrunim un pēc tam aktīvā zvana laikā rīkojieties šādi:

Nospiediet	lai
SKAĻR. (⊙) (ja ir pieejams) vai ▽ > **Skaļrunis ieslēgts**	aktivizētu pievienoto brīvroku skaļruni

Automātiskā atbilde

Iestatiet tālruņa automātisko atbildēšanu uz zvaniem pēc 2 zvana signāliem (4 sekundēm), ja tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, brīvroku skaļruni vai austiņām.

Iespējas atrašana ▽ > **Iestatījumi** > **Automašīnas iestat.** vai **Austiņas**

	Nospiediet	lai
1	⊙	ritinātu līdz **Automātiskā atbilde**
2	**PAŅEMT** (⊙)	izvēlētos **Automātiskā atbilde**
3	⊙	ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
4	**PAŅEMT** (⊙)	apstiprinātu iestatījumu

Zvana signāla iespējas

Ja tālrunis ir savienots ar austiņām, varat norādīt, vai ienākoša zvana signāls ir jāatskaņo tālrunim vai austiņām.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Austiņas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Zvana signāla iespējas**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Zvana signāla iespējas**
3		ritinātu līdz **Tikai skaļrunis**, **Tikai austiņas** vai **Austiņas un skaļrunis**
4	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu iestatījumu

Numura izsaukšana ar balsi, lietojot austiņas

Ja austiņām ir apstiprināšanas/beigšanas poga, šī funkcija ļauj nospiest šo pogu, lai, lietojot austiņas, numuru izsauktu ar balsi.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Austiņas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Balss zvanīšana**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Balss zvanīšana**
3		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
4	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu iestatījumu

Automātiskais brīvroku režīms

Iestatiet tālruni automātiski pārsūtīt zvanus uz automašīnas komplektu, ja ir izveidots savienojums.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi**
> **Automašīnas iestat.**
> **Autom. brīvroku rež.**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu iestatījumu

Izslēgšanas aizkave

Ja tālrunis ir pievienots automašīnas komplektam, varat iestatīt, lai tas paliktu ieslēgts noteiktu laiku pēc aizdedzes izslēgšanas. Šādi tālrunis nevarēs iztukšot automašīnas akumulatoru, bet paliks ieslēgts pietiekami ilgi, lai atkārtoti nebūtu jāievada atbloķēšanas kods, ja apstāsities uz neilgu laiku.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi**
> **Automašīnas iestat.**
> **Izslēgšanas aizture**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz laika aizkavei
2	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu izvēli

Piezīme. *Šī funkcija, iespējams, nedarbojas atsevišķās automašīnu aizdedzes sistēmās.*

Uzmanību! Ja izvēlaties **Nepārtraukts**, tālrunis netiek izslēgts, izslēdzot aizdedzi. Ja izvēlēta šī iespēja, esiet uzmanīgs, lai neiztukšotu automašīnas akumulatoru.

Uzlādes laiks

Ja tālrunis ir pievienots automašīnas komplektam, varat iestatīt, lai tas turpinātu uzlādi noteiktu laika periodu pēc aizdedzes izslēgšanas. Tas nodrošina, ka tālruņa akumulators tiek pilnībā uzlādēts automašīnas stāvēšanas laikā.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Automašīnas iestat.** > **Uzlādes laiks**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz uzlādes laikam
2	**PAŅEMT** ( )	apstiprinātu izvēli

Piezīme. *Šī funkcija, iespējams, nedarbojas atsevišķās automašīnu aizdedzes sistēmās.*

Datu un faksa zvanu veikšana

Papildu Motorola Original datu komplekts (kura komplektācijā ietilpst kabeļa savienotājs) ļauj pārsūtīt datus no tālruņa uz datoru, ar Palm OS® saderīgu ierīci vai Microsoft Windows CE ierīci, kabatdatoru vai rokas datoru un pretēji. Jūs varat:

- Sinhronizēt tālruņu grāmatas un kalendāra ierakstus tālrunī un datorā vai personīgajā ciparasistentā (PDA).
- Izmantot tālruni kā modemu, lai pieslēgtos internetam.
- Izmantot tālruni, lai nosūtītu un saņemtu datu un faksa zvanus, izmantojot datoru vai rokas ierīci.

Kabeļa savienojuma izveide

Programmatūras instalēšana

Lai varētu pārsūtīt datus no tālruņa uz datoru un pretēji, ir jāinstalē Motorola Original datu komplektā iekļautā programmatūra. Papildinformāciju skatiet datu komplekta lietotāja rokasgrāmatā.

Kabeļa pievienošana

Lai tālruni savienotu ar ārēju ierīci, izmantojiet Motorola Original seriālo kabeli vai Motorola Original USB kabeli.

Piezīme. *Ne visas ierīces ir piemērotas kabeļa savienojumam. Lai uzzinātu nepieciešamo kabeļa veidu, pārbaudiet datoru vai rokas ierīci.*

Seriālais kabelis

	Darbība	
1	Pievienojiet seriālo kabeli noņemamajam pārveidotājam. Pārliecinieties, vai Motorola logotipi uz noņemamā pārveidotāja un seriālā kabeļa spraudņa metāla aizsargi ir pavērsti pret jums.	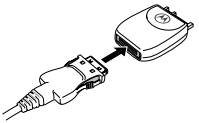
2	Pievienojiet noņemamo pārveidotāju tālruņa piederumu pievienošanas portam, iepriekš pārliecinoties, vai Motorola logotips un tālrunis ir pavērsts pret jums.	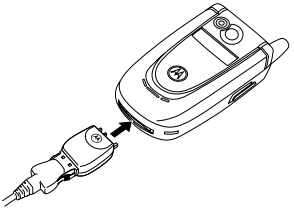
3	Pievienojiet kabeļa otru galu ierīces seriālā interfeisa savienojumam un nostipriniet skrūves (ja tādas ir).	

USB kabelis

	Darbība
1	Pievienojiet kabeļa galu ar Motorola logotipu tālruņa piederumu pievienošanas portam. Pārliecinieties, vai logotips un tālrunis ir vērsts pret jums. 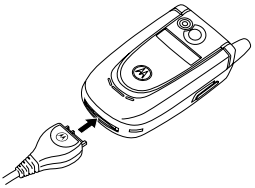
2	Pievienojiet otru galu - USB savienojumu - ārējās ierīces USB portam.

Bezvadu savienojuma izveide

Ja otra ierīce nodrošina Bluetooth™ bezvadu savienojumus, varat izveidot Bluetooth bezvadu saikni ar tālruni. Skatiet nākamo nodaļu.

Piezīme. *Ne visas ierīces ir piemērotas Bluetooth savienojumiem. Iepazīstieties ar ārējās ierīces specifikācijām.*

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt tālruņu grāmatas un kalendāra ierakstus tālrunī, datorā un PDA, lietojot programmatūru BVRP Mobile PhoneTools, Motorola tālruņu piederumu. Papildinformāciju skatiet Mobile PhoneTools lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme. *Programmatūra BVRP Mobile PhoneTools ir paredzēta, lai veiktu sinhronizāciju ar daudzu plaši izmantotu personiskās informācijas pārvaldīšanas (Personal Information Management - PIM) programmatūras un aparatūras produktu pamatfunkcijām.*

Datu vai faksa zvana veikšana

Izmantojiet šo procedūru, lai nosūtītu datus vai faksu no pievienota datora vai rokas ierīces, lietojot CSD vai GPRS tīkla savienojumu.

	Darbība
1	Pārliecinieties, vai tālrunis ir pievienots un ieslēgts.
2	Atveriet datorā lietojumprogrammu (piemēram, iezvanes tīklošanu vai faksu) un veiciet zvanu no šīs programmas. ***Piezīme.*** *Veicot datu vai faksa zvanus, tālruņu numurus nav iespējams norādīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Tie jāievada datorā, ja vien neveicat zvanu pēc principa "saruna un pēc tam fakss" (sk. nākamo nodaļu).*
3	Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, pārtrauciet zvanu no pievienotās ierīces, lai aizvērtu savienojumu.

Datu vai faksa zvana saņemšana

Izmantojiet šo procedūru, lai pārsūtītu datus vai faksu uz pievienotu datoru vai rokas ierīci.

Datu vai faksa pārsūtīšana

Saņemot datu vai faksa zvanu, tālrunis par to paziņo un pārsūta zvanu uz pievienoto ierīci. Lai atbildētu uz zvanu, jāizmanto programma, kas palaista ierīcē.

Datu/faksa savienojuma pārtraukšana

Kad datu vai faksa pārsūtīšana ir pabeigta, pārtrauciet zvanu no pievienotās ierīces, lai aizvērtu savienojumu.

Saruna un faksa nosūtīšana

Izmantojot vienu tālruņa numuru, viena zvana laikā var runāt ar personu un pēc tam nosūtīt faksu.

Savienojiet tālruni ar ierīci, kas nosūtīs faksu, un rīkojieties šādi:

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu tālruņa numuru
2		atvērtu **Nr. sastādīš. izvēlne**
3		ritinātu līdz **Saruna un fakss**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Saruna un fakss** Šī izvēle attiecas tikai uz nākamo zvanu.
5		piezvanītu Runājiet un, kad nepieciešams, sāciet faksa pārsūtīšanu pievienotajā ierīcē. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, pārtrauciet zvanu pievienotajā ierīcē.

Bluetooth bezvadu savienojuma iestatīšana

Tālrunis nodrošina Bluetooth bezvadu savienojumus. Varat izveidot bezvadu saikni ar austiņām, brīvroku skaļruni vai automašīnas brīvroku komplektu, kurš nodrošina Bluetooth izmantošanu, kā arī izveidot savienojumu ar datoru vai rokas ierīci, lai apmainītos ar datiem un tos sinhronizētu.

Tālrunis nodrošina šādus Bluetooth ierīču profilus:

- Brīvroku (austiņu un automašīnas komplekta profili)
- PPP (iezvanes tīklošanas profils)
- Objektu apmaiņa
- Failu pārsūtīšana

Citu ierīču meklēšana

Lai tālruni savienotu ar austiņām vai ārēju ierīci:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Savienojums** > **Bluetooth saite** > **Brīvroku** > [**Meklēt ierīces**]

Tālrunis parāda tā uztveršanas zonā pieejamo(ās) ierīci(es). Ja tālrunis jau ir savienots ar ierīci, tas savienoto ierīci parāda sarakstā un apzīmē to ar indikatoru ✓ (lietošana).

Lai izveidotu savienojumu ar ierīci, iezīmējiet tās nosaukumu un nospiediet **PAŅEMT** ( ).

Ierīce var pieprasīt atļauju veidot saikni ar tālruni. Izvēlieties **JĀ** ( ) un ievadiet pareizu PIN kodu, lai izveidotu drošu savienojumu ar ierīci. Kad savienojums ir izveidots, displeja augšpusē tiek parādīts indikators (Bluetooth).

Kā padarīt tālruni uztveramu citām ierīcēm

Lai ļautu nezināmai Bluetooth ierīcei uztvert tālruni un veidot ar to savienojumu:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Savienojums** > **Bluetooth saite** > **Iestatīšana** > **Mana uztveramība**

Indikators (Bluetooth) mirgo un tālrunis pāriet uztveramības režīmā, līdz tiek izveidots savienojums vai paiet 60 sekundes.

Ierīce var pieprasīt atļauju veidot saikni ar tālruni. Izvēlieties **JĀ** ( ) un ievadiet pareizu PIN kodu, lai izveidotu drošu savienojumu ar ierīci.

Savienojuma izveide ar atpazītām ierīcēm

Tālrunis saglabā to ierīču nosaukumus, ar kurām iepriekš ir veidots savienojums, un parāda tālruņa uztveramības zonā atpazīto ierīču sarakstu, kad atverat izvēlni **Brīvroku**. Ja tālrunis jau ir savienots ar ierīci, tas savienoto ierīci parāda sarakstā un apzīmē to ar indikatoru ✓ (lietošana).

Lai izveidotu savienojumu ar atpazītu brīvroku ierīci:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Savienojums** > **Bluetooth saite** > **Brīvroku** > *ierīces nosaukums*

Ja lietojat Motorola austiņu vai citas audioierīces, tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar šo ierīci.

Atvienošanās no ierīces

Ar tālruni pašlaik savienotā ierīce tiek apzīmēta ar indikatoru ✓ (lietošana). Lai atvienotos no ierīces, iezīmējiet tās nosaukumu un nospiediet **ATVIENOT** ().

Pārslēgšanās uz austiņām vai automašīnas komplektu sarunas laikā

Sarunas laikā varat pārslēgties uz austiņām vai automašīnas komplekta audioierīci gan no audioierīces, gan no tālruņa.

Pārslēgšanās no audioierīces

Lai izveidotu savienojumu ar tālruni no austiņām vai automašīnas komplekta audioierīces un visus audio signālus pārsūtītu uz ierīci, nospiediet ierīces Bluetooth pogu. Lai savienojums būtu iespējams, ierīces funkcijai **Piekļuve** tālrunī jābūt iestatītai uz **Automātiski** vai **Jautāt**.

Pārslēgšanās no tālruņa

Lai tālruni savienotu ar atpazītām austiņām vai automašīnas komplekta audioierīci un visus audio signālus pārsūtītu uz ierīci, sarunas laikā nospiediet > **Lietot Bluetooth**. Lai pārslēgtos atpakaļ uz tālruni, sarunas laikā nospiediet > **Lietot austiņas**, visus audio signālus pārsūtot atpakaļ uz tālruni.

Ierīces rekvizītu rediģēšana

Lai rediģētu atpazītās ierīces rekvizītus, iezīmējiet ierīces nosaukumu un nospiediet > **Labot**. Var rediģēt šādus rekvizītus:

Iespēja	Apraksts
Vārds	Ierīces nosaukums, kas pieejams ierīču sarakstā.
Piekļuve	Nosaka, kā ierīce veido savienojumu ar tālruni: **Automātiski**: ierīce tiek automātiski savienota ar tālruni bez lietotāja līdzdalības. **Jautāt**: ierīcei jāpieprasa atļauja veidot savienojumu. **IGNORĒT**: tālrunis ignorē ierīces savienojuma pieprasījumus.

Tālruņa Bluetooth iespēju iestatīšana

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Savienojums** > **Bluetooth saite** > **Iestatīšana**

Varat iestatīt tālāk minētās iespējas. Daži iestatījumi, iespējams, nav pieejami atsevišķiem tālruņa modeļiem.

Iespēja	Apraksts
Jauda	Iestatiet **Ieslēgt**, lai tālrunī aktivizētu Bluetooth funkciju. Iestatiet **Izslēgt**, lai deaktivizētu Bluetooth, ja nevēlaties tikt traucēts vai Bluetooth lietošana ir aizliegta.

Iespēja	Apraksts
Vārds	Tālruņa ierīces nosaukums, kas tiek nosūtīts citām Bluetooth ierīcēm.
Balss zvanīšana	Iestatiet **Ieslēgt**, lai balss taustiņa funkciju nodotu Motorola austiņu Bluetooth pogai, ja austiņas ir pievienotas.

Tīkla iestatījumu pielāgošana

Tālruni tīklā reģistrē mobilo pakalpojumu sniedzējs. Dažos gadījumos tīkla reģistrācija, iespējams, ir jāmaina, piemēram, lai lietotu tālruni kā modemu.

Piezīme. *Daži šajā nodaļā aprakstītie iestatījumi un/vai funkcijas atsevišķiem tālruņu modeļiem, iespējams, nav pieejamas.*

Pašlaik reģistrētā tīkla apskate

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Pašreizējais tīkls**

Tālrunis parāda tīkla identifikatoru.

Jauna tīkla atrašana

Varat pārslēgties uz citu tīklu, lai uzlabotu sakaru kvalitāti tīkla pārklājuma vai viesabonēšanas noteikumu dēļ. Lai izvēlētos citu tīklu:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Jauns tīkls**

Tālrunis atrod citu tīklu (nevis pašreizējo) ar lielāko signāla stiprumu un reģistrējas tajā.

Visu tīklu saraksta apskate

Apskatiet pieejamo tīklu sarakstu un reģistrējiet savu tālruni tīklā.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Pieejamie tīkli**

Tālrunis parāda pieejamo tīklu sarakstu.

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz vajadzīgajam tīklam
2	**SKATĪT** ( )	apskatītu informāciju par tīklu
3	**REĢISTR** ( )	reģistrētos tīklā

Tīkla iestatījumu vērtību mainīšana

Iestatiet, kā tālrunim ir jāmeklē tīkla savienojums.

Piezīme. *Reālie lauku nosaukumi un vērtības var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzējam pieejamajām tehnoloģijām.*

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Tīkla iestatījumi**

	Nospiediet	Iai
1		ritinātu līdz iestatījumam, kurš jāmaina
2	**MAINĪT** ( )	atvērtu iestatījumu sarakstu
3		ritinātu līdz nākamajos sarakstos aprakstītajām iespējām
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Tīkla meklēšanas iestatījuma **Tips** iespējas:

Iespēja	Apraksts
Automātiski	automātiski meklēt tīklus pēc to prioritātes
Manuāls	apskatīt visu tīklu sarakstu, kurā var izvēlēties

Tīkla meklēšanas iestatījuma **Ātrums** iespējas:

Iespēja	Apraksts
Lēns	lēnākais tīkla meklēšanas un atkārtošanas ātrums
Vidējs	vidēji ātra meklēšana/atkārtošana
Ātrs	ātra meklēšana/atkārtošana
Nepārtraukts	nepārtraukta meklēšana, līdz tiek atrasts tīkls

Ieteicamo tīklu iestatīšana

Varat izveidot ieteicamo tīklu sarakstu, lai tālrunis meklētu tīklus pēc jūsu izvēles. Ieteicamo tīklu saraksts parasti tiek glabāts SIM kartē. Daži pakalpojumu sniedzēji var saglabāt ietiecamos tīklus tālrunī.

Piekļuve ieteicamo tīklu sarakstam

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Mans tīklu saraksts**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz vajadzīgajam tīklam
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu informāciju par tīklu

Vietējais tīkls vienmēr ir saraksta pirmais ieraksts, un to identificē ikona 🏠 (vietējais). Citi tīklu ieraksti tiek sakārtoti pēc to ieteicamības.

Ieraksta pievienošana ieteicamo tīklu sarakstam

Iespējas atrašana	(≡) > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Mans tīklu saraksts** (≡) > **Pievienot**

	Nospiediet	lai
1	**MEKLĒT** (◇)	pārlūkotu pieejamos tīklus
	vai	
	LABI (◇)	ievadītu tīkla identifikācijas numuru
2	**LABI** (◇)	apstiprinātu jauno ierakstu

Ieteicamo tīklu saraksta ieraksta rediģēšana

Iespējas atrašana	(≡) > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Mans tīklu saraksts**

	Nospiediet	lai
1	(◎)	ritinātu līdz ierakstam
2	(≡)	atvērtu tīkla izvēlni
3	(◎)	ritinātu līdz **Labot**
4	**PAŅEMT** (◇)	izvēlētos **Labot**
5	**DZĒST** (◇)	izdzēstu informāciju
	vai	
	tastatūras taustiņus	ievadītu informāciju
6	**LABI** (◇)	saglabātu jauno informāciju

Ieteicamo tīklu saraksta ieraksta dzēšana

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Mans tīklu saraksts**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz ierakstam
2		atvērtu tīkla izvēlni
3		ritinātu līdz **Dzēst**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Dzēst**
5	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Pakalpojumu signālu pielāgošana

Varat iestatīt, lai tālrunis iepīkstētos ikreiz, kad mainās tīkla reģistrācijas statuss.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Pakalpojuma tonis**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Zvana pārtraukšanas signāla iestatīšana

Varat iestatīt tālruni atskaņot signālu ikreiz, kad tīkls pārtrauc zvanu. Tā kā digitālie tīkli ir klusi, zvana pārtraukšanas signāls jums, iespējams, būs vienīgā norāde, ka zvans ir pārtraukts.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Zvana pārtraukš. tonis**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Akumulatora uzlādes līmeņa uzraudzība

Lai apskatītu detalizēto akumulatora uzlādes līmeni:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tālruņa statuss** > **Akumulatora līmenis**

Tālruņa tehnisko datu apskate

Lai apskatītu tālruņa funkciju tehniskos datus:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Tālruņa statuss** > **Cita informācija**

Darba organizēšana

Kalendārs

Kalendāru var izmantot, lai ieplānotu un organizētu notikumus, piemēram, tikšanās un sanāksmes.

Piezīme. *Lai varētu izmantot kalendāru, ir jāuzstāda pareizs datums un laiks.*

Lai ieplānotu vai pārskatītu kalendāra notikumus:

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalendārs**

Varat iestatīt, lai kalendārs uzrādītu mēneša vai nedēļas pārskatu. Kā mainīt noklusēto skatījumu, sk. 121. lpp.

Mēneša skatījums

Ja noklusējums ir mēneša skatījums, kalendārā sākotnēji tiek parādīts konkrētais mēnesis. Indikators datuma rūtiņas apakšējā labajā stūrī norāda, ka dienā ir ieplānots viens vai vairāki notikumi.

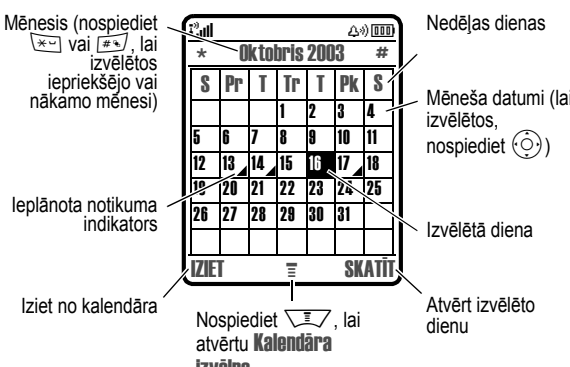

Nedēļas skatījums

Ja noklusējums ir nedēļas skatījums, kalendārā sākotnēji tiek parādīta konkrētā nedēļa. Aizpildītas rūtiņas norāda ieplānotus notikumus.

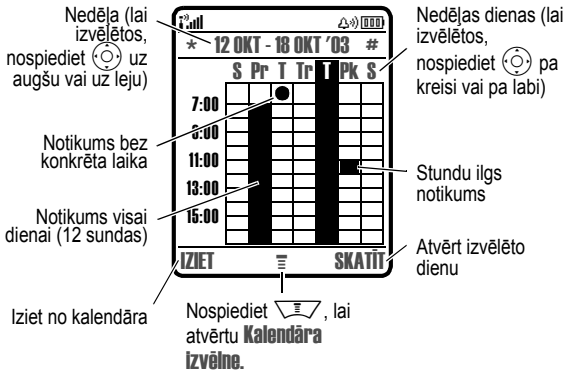

Dienas skatījums

Lai pārlūkotu dienas notikumus, izvēlieties dienu un nospiediet **SKATĪT** (⌂).

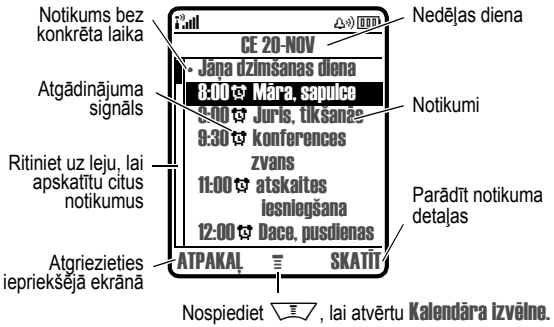

Notikuma skatījums

Lai apskatītu notikuma detaļas, izvēlieties notikumu un nospiediet **SKATĪT** (⌂).

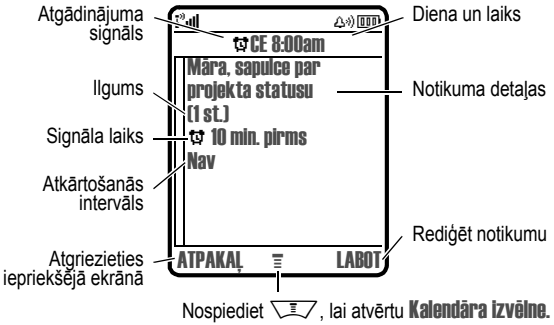

Kalendāra notikuma izveide

Kalendāra notikumam ir nepieciešams nosaukums. Pārējā informācija nav obligāta.

Piezīmes:

- *Lai varētu izmantot atgādinājuma signālu, ir jāizveido notikums.*
- *Lai tiktu atskaņots atgādinājuma signāls, tālrunim jābūt ieslēgtam.*

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalendārs** > *diena* > **Jauns**

	Nospiediet	lai
1	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Nosaukums**
2	tastatūras taustiņus	ievadītu notikuma nosaukumu **Padoms.** Nospiediet , lai izvēlētos teksta ievadīšanas režīmu.
3	**LABI** ( )	saglabātu notikuma nosaukumu
4		ritinātu līdz citiem laukiem un ievadītu nepieciešamo informāciju Var iestatīt sākuma laiku, ilgumu, datumu, atkārtošanās intervālu un atgādinājuma signālu.
5	**BEIGT** ( )	saglabātu notikumu

Notikuma informācijas mainīšana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalendārs**

	Nospiediet	lai
1	pa kreisi vai pa labi	ritinātu līdz dienai
2	**SKATĪT** ( )	atvērtu dienas skatu
3		ritinātu līdz notikumam
4	**SKATĪT** ( )	parādītu notikuma skatu
5	**LABOT** ( )	labotu notikumu
6		ritinātu līdz informācijai, kuru vēlaties mainīt
7	**MAINĪT** ( )	labotu informāciju
8	tastatūras taustiņus	ievadītu jauno informāciju
9	**BEIGT** ( )	saglabātu informāciju

Notikuma kopēšana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalendārs**

	Nospiediet	lai
1	pa kreisi vai pa labi	ritinātu līdz dienai
2	**SKATĪT** ( )	atvērtu dienas skatu
3		ritinātu līdz notikumam
4		atvērtu **Kalendāra izvēlne**
5		ritinātu līdz **Kopēt**

	Nospiediet	lai
6	**PAŅEMT** ( )	kopētu notikumu
7	**JĀ** ( )	apstiprinātu kopēšanu Tālrunis pieņem, ka vēlaties mainīt datumu, un parāda lauku **Datums**.
8	tastatūras taustiņus	ievadītu datumu
9	▶ ( ) vai pa labi	pārvietotos uz mēnesi, dienu un gadu
10	**BEIGT** ( )	saglabātu notikuma kopiju
11		ja nepieciešams, ritinātu līdz informācijai par notikumu un to rediģētu
12	**BEIGT** ( )	saglabātu informāciju

Notikuma dzēšana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalendārs**

	Nospiediet	lai
1	pa kreisi vai pa labi	ritinātu līdz dienai
2	**SKATĪT** ( )	atvērtu dienas skatu
3		ritinātu līdz notikumam
4		atvērtu **Kalendāra izvēlne**
5		ritinātu līdz **Dzēst**
6	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Dzēst**
7	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Notikuma atgādinājuma apskate un izslēgšana

Ja notikumam ir iestatīts atgādinājums, tālrunis parāda notikuma atgādinājumu un atskaņo skaņas signālu. Lai apskatītu vai atceltu notikuma atgādinājumu:

Nospiediet	lai
SKATĪT ( )	apskatītu notikumu Nospiediet , lai ritinātu notikuma detaļas.
vai	
IZIET ( )	izslēgtu atgādinājumu

Ja vienā laikā ir iestatīti vairāki notikumi, tālrunis parāda visus notikumus pēc kārtas. Kad esat apskatījis un izslēdzis notikuma atgādinājumu, tiek parādīts nākamais.

Kalendāra iestatījumu mainīšana

Varat pārslēgt kalendāra noklusējuma pārskatu uz mēnesi vai nedēļu, mainīt dienas sākuma laiku un iestatīt notikumu glabāšanas laiku.

Iespējas atrašana	> **Rīki** > **Kalendārs** > **Iestatīšana**

Kalendāra ierakstu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt kalendāra ierakstus tālrunī un datorā vai rokas ierīcē, izmantojot programmatūru BVRP Mobile PhoneTools, Motorola tālruņu papildpiederumu. Papildinformāciju skatiet Mobile PhoneTools lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme. *Programmatūra Mobile PhoneTools ir paredzēta, lai veiktu sinhronizāciju ar daudzu plaši izmantotu personiskās informācijas*

pārvaldīšanas (PIM) programmatūras un aparatūras produktu pamatfunkcijām.

Ja otra ierīce nodrošina Bluetooth™ bezvadu savienojumus, varat izveidot Bluetooth bezvadu saikni ar tālruni, lai sinhronizētu kalendāra ierakstus.

Modinātājs

Tālrunī ir modinātājs ar 5 atsevišķu signālu iespējām, kurus var iestatīt un izmantot, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀLRUNIS IR IESLĒGTS VAI IZSLĒGTS. Katram signālam var norādīt nosaukumu, laiku un signāla toni.

Signāla iestatīšana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Modinātājs**

Nospiediet		lai
1		ritinātu līdz [**Jauns signāls**]
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju
3	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Vārds**
4	tastatūras taustiņus	ievadītu modinātāja nosaukumu
5	**LABI** ( )	saglabātu vārdu
6		ritinātu līdz citiem laukiem un ievadītu nepieciešamo informāciju Ir jāiestata sākuma laiks, signāla tonis un signāla skaļums.
7	**BEIGT** ( )	saglabātu signālu

Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana

Iestatītie signāli tiek uzrādīti pēc vārda izvēlnē **Modinātājs**. Aktivizētu modinātāju norāda indikators ⏰ (modinātājs).

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju:

Iespējas atrašana	> **Rīki** > **Modinātājs**

Nospiediet	lai
1	ritinātu līdz modinātājam
2 **IESLĒGT** ( )	aktivizētu iezīmēto (deaktivizēto) modinātāju
vai	
IZSLĒGT ( )	deaktivizētu iezīmēto (aktivizēto) modinātāju

Modinātāja izslēgšana

Kad zvana modinātājs, tālrunis parāda modinātāja nosaukumu, laiku un datumu.

Modinātājs zvana 3 minūtes un pēc tam uz 8 minūtēm pārstāj zvanīt. Šis modinātāja zvana cikls tiek atkārtots 90 minūtes vai līdz brīdim, kad veicat kādu no šīm darbībām:

Nospiediet	lai
IZSLĒGT ( ) vai	izslēgtu modinātāju
ATLIKT ( )	izslēgtu modinātāju uz 8 minūtēm Modinātājs tiek vēlreiz aktivizēts pēc 8 minūtēm.

Balss ieraksti

Balss ierakstu funkciju var izmantot, lai tālrunī ierakstītu personiskas ziņas un tālruņa zvanus.

Balss ieraksta izveide

Izmantojiet šo procedūru, lai gaidīšanas režīmā ierakstītu balss ierakstu vai arī ierakstītu tālruņa sarunu. Lai brīdinātu otru pusi, ka saruna tiek ierakstīta, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu.

Piezīme. *Tālruņa sarunu ierakstīšanu regulē likumdošana par konfidencialitāti un sarunu ierakstīšanu.*

Padoms. Ierakstīšanu vēlams veikt klusā vietā. Turiet tālruni aptuveni 10 cm (4 collu) attālumā no mutes un runājiet tieši tālruņa mikrofonā normālā balsī.

	Darbība
1	Nospiediet un turiet balss taustiņu. Tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un sāk ierakstu.
2	Ierunājiet balss ierakstu.
3	Atlaidiet balss taustiņu, lai beigtu ierakstīšanu.

Balss ierakstu saraksta apskate

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Balss ieraksti**

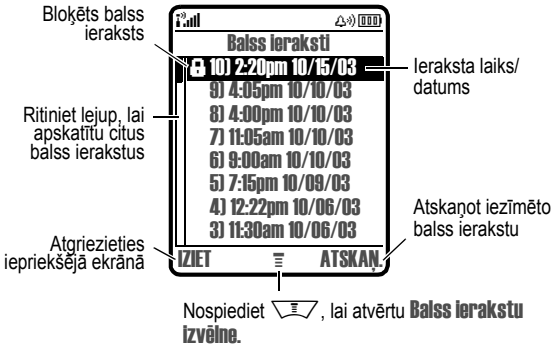

Balss ieraksta atskaņošana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Balss ieraksti**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz balss ierakstam
2	**ATSKAŅ.** ( )	atskaņotu balss ierakstu

Ja tālrunim ir pievienotas papildu Motorola Original™ austiņas vai FM stereo radioaustiņas, atskaņošana automātiski notiek austiņās.

Padoms. Balss ierakstu var atskaņot arī zvana laikā. Tas netiks pārraidīts otrai pusei.

Atskaņošanas ekrāns

Balss ieraksta atskaņošanas laikā tiek parādīts atskaņošanas ekrāns.

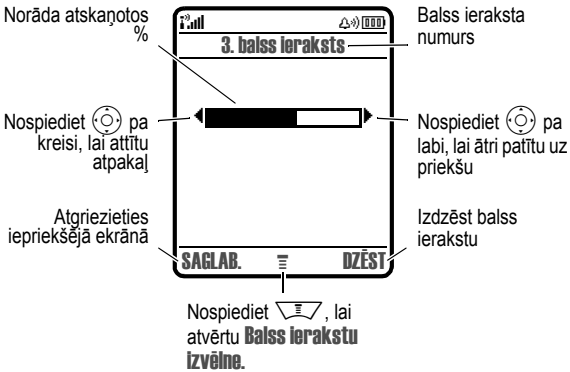

Balss ierakstu vadība

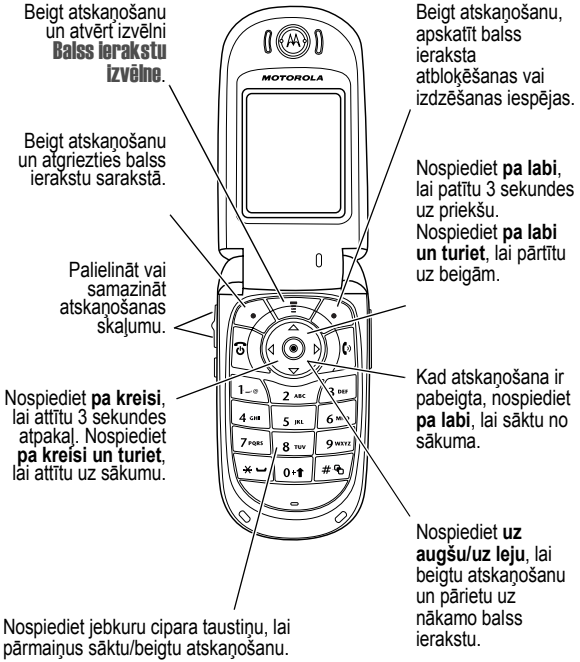

Balss ieraksta bloķēšana un atbloķēšana

Bloķējiet balss ierakstu, lai to nevarētu izdzēst. Lai balss ierakstu varētu izdzēst, tas ir jāatbloķē.

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Balss ieraksti**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz balss ierakstam
2		atvērtu **Balss ierakstu izvēlne**
3		ritinātu līdz **Bloķēt** vai **Atbloķēt**
4	**PAŅEMT** ( )	bloķētu vai atbloķētu balss ierakstu

Lai atskaņošanas laikā bloķētu vai atbloķētu balss ierakstu:

	Nospiediet	lai
1		atvērtu **Balss ierakstu izvēlne**
2		ritinātu līdz **Bloķēt** vai **Atbloķēt**
3	**PAŅEMT** ( )	bloķētu vai atbloķētu balss ierakstu

Kad balss ieraksts tiek bloķēts vai atbloķēts, atskaņošana tiek pārtraukta. Nospiediet jebkuru ciparu taustiņu, lai atsāktu atskaņošanu.

Balss ieraksta dzēšana

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Balss ieraksti**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz balss ierakstam
2		atvērtu **Balss ierakstu izvēlne**
3		ritinātu līdz **Dzēst** vai **Dzēst visu**

	Nospiediet	lai
4	**PAŅEMT** (⟲)	izvēlētos iezīmēto iespēju Tālruņa displejā tiek parādīts jautājums **Dzēst balss ierakstu** vai **Dzēst Visi balss ieraksti ?**.
5	**JĀ** (⟲) **vai** **NĒ** (⟲)	apstiprinātu dzēšanu atceltu dzēšanu

Piezīmes:

- *Bloķētu balss ierakstu nav iespējams izdzēst.*
- *Izdzēstus balss ierakstus nav iespējams atjaunot.*

Kalkulators

Tālruni var izmantot kā kalkulatoru un valūtas konvertoru.

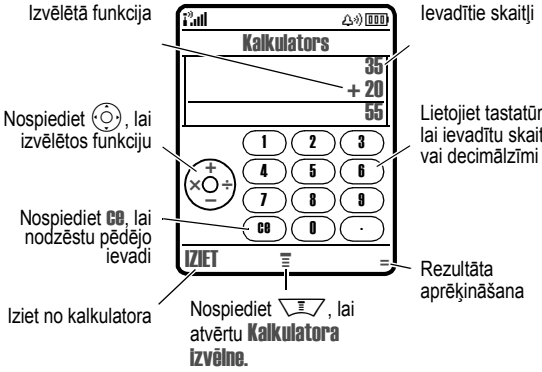

Skaitliski aprēķini

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalkulators**

	Nospiediet	lai
1	ciparu taustiņus	ievadītu skaitli
2		izvēlētos kalkulatora funkciju
3	ciparu taustiņus	ievadītu nākamo numuru
4	= ( )	aprēķinātu rezultātu

Nospiediet **c**, lai nodzēstu aprēķinu. Nospiediet **ce** (dzēst ievadīto), lai, veicot aprēķinu, nodzēstu pēdējo ievadi.

Nospiediet , lai atvērtu izvēlni **Kalkulatora izvēlne** un veiktu šādas darbības:

Funkcija	Apraksts
+/-	Ievadītā skaitļa zīmes mainīšana (pozitīvs/negatīvs)
Saglabāt atmiņā	Vērtības saglabāšana atmiņā (aizstāj jau saglabātās vērtības)
Izdzēst atmiņu	Atmiņā saglabātās vērtības dzēšana
Paņemt no atmiņas	Parādītās vērtības aizstāšana ar atmiņā saglabāto vērtību
%	Parādītās vērtības dalīšana ar 100

Valūtas konvertētājs

Valūtas konvertētājs darbojas tāpat kā kalkulators, tikai tas konvertē valūtu, pamatojoties uz norādīto maiņas kursu:

Iespējas atrašana > **Rīki** > **Kalkulators**
> **Maiņas kurss**

	Nospiediet	lai
1	ciparu taustiņus	ievadītu maiņas kursu
2	**LABI** ( )	saglabātu valūtas kursu
3	ciparu taustiņus	ievadītu konvertējamo apjomu (apjomu, kas tiks reizināts ar valūtas kursu)
4		atvērtu **Kalkulatora izvēlne**
5		ritinātu līdz **Konvertēt valūtu**
6	**PAŅEMT** ( )	veiktu konvertēšanu

Drošība

SIM kartes bloķēšana

SIM kartē saglabāto informāciju aizsargā *personīgā identifikācijas numura* (Personal Identification Number - PIN) kods. Ja SIM karte ir bloķēta, ikreiz, kad ieslēdzat tālruni vai tālrunī ievietojat SIM karti, ir jāievada SIM kartes PIN kods, lai atbloķētu SIM karti. SIM kartes PIN kodu izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Drošība** > **SIM PIN**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	ieslēgtu vai izslēgtu SIM PIN bloķēšanu
3	tastatūras taustiņus	ievadītu SIM kartes PIN kodu
4	**LABI** ( )	apstiprinātu kodu

SIM kartes PIN koda atbloķēšana

Ja SIM kartes PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek deaktivizēta, un tālrunis parāda paziņojumu **SIM bloķēta**. Jums ir jāievada PIN atbloķēšanas atslēgas (PUK) kods, kuru izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

Uzmanību! Ja atbloķēšanas mēģinājums tiek neveiksmīgi atkārtots 10 reizes, SIM karte tiek deaktivizēta pavisam un tālrunis parāda paziņojumu **SIM ATSLĒGTA**.

	Nospiediet	lai
1	[*] [*] [0+] [5 JKL] [*]	atvērtu PIN atbloķēšanas redaktoru
2	tastatūras taustiņus	ievadītu PUK kodu
3	**LABI** ( )	apstiprinātu PUK kodu
4	tastatūras taustiņus	ievadītu jaunu SIM kartes PIN kodu ***Piezīme.*** *SIM PIN kodā jābūt 4-8 rakstzīmēm.*
5	**LABI** ( )	piešķirtu jauno SIM PIN kodu
6	tastatūras taustiņus	vēlreiz ievadītu jauno SIM PIN kodu
7	**LABI** ( )	apstiprinātu jauno SIM PIN kodu un atbloķētu SIM karti

SIM kartes PIN2 koda atbloķēšana

Ja trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadāt SIM kartes PIN2 kodu, tiek deaktivizētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā SIM kartes PIN2 kods, un tālrunis parāda paziņojumu **SIM bloķēta**, ja mēģināt izmantot kādu PIN2 funkciju. Jums ir jāievada PIN2 atbloķēšanas atslēgas (PUK2) kods, kuru izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

	Nospiediet	lai
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	atvērtu PIN2 atbloķēšanas redaktoru
2	tastatūras taustiņus	ievadītu PUK2 kodu
3	**LABI** (◇)	apstiprinātu PUK2 kodu
4	tastatūras taustiņus	ievadītu jaunu SIM kartes PIN2 kodu ***Piezīme.*** *SIM PIN2 kodā jābūt 4-8 rakstzīmēm.*
5	**LABI** (◇)	piešķirtu jauno SIM PIN2 kodu
6	tastatūras taustiņus	vēlreiz ievadītu jauno SIM PIN2 kodu
7	**LABI** (◇)	apstiprinātu jauno SIM PIN2 kodu un atbloķētu PIN2 funkcijas

Programmu bloķēšana un atbloķēšana

Varat bloķēt noteiktas tālruņa programmas (piemēram, tālruņu grāmatu), lai lietotājiem, kas vēlas tās izmantot, vajadzētu ievadīt atbloķēšanas kodu.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Drošība** > **Bloķēšana**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu atbloķēšanas kodu
2	**LABI** ( )	atvērtu programmu bloķēšanas izvēlni
3		ritinātu līdz programmai
4	**MAINĪT** ( )	izvēlētos programmu
5		ritinātu līdz **Bloķēta** vai **Atbloķēt**
6	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Bloķēta** vai **Atbloķēt**

Jaunākās ziņas un izklaide

Mikropārlūks

Mikropārlūks ļauj izmantot tālruni, lai piekļūtu tīmekļa vietnēm un uz tīmekļa tehnoloģiju balstītām lietojumprogrammām. Ja nepieciešams, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iestatītu piekļuvi.

Piezīme. *Tālrunis var izmantot ātrdarbīgo GPRS (General Packet Radio Service - vispārējais pakešu radiopakalpojums) tīkla savienojumu. Šī veida savienojumu identificē indikators (GPRS), kas displejā redzams gaidīšanas režīmā un kurš pazūd, ja tiek startēta mikropārlūka sesija. Ja mikropārlūka sesijas laikā ir redzams indikators (saruna), tālrunis izmanto standarta balss kanāla savienojumu. Tīkla savienojuma veids, ko tālrunis izmanto, ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja tīkla. Tīkla savienojuma lietošanas izmaksas ir atkarīgas no izmantotā savienojuma veida.*

Mikropārlūka sesijas startēšana

Iespējas atrašana > **Piekļuve Web** > **Pārlūks**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz grāmatzīmei, pakalpojumam vai lietojumprogrammai
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos objektu

Shortcut: Ja atverat īsziņu ar tajā iekļautu tīmekļa adresi (URL), varat nospiest > **Pāriet uz**, lai palaistu mikropārlūku un uzreiz atvērtu šo URL.

Ja nav iespējams izveidot tīkla savienojumu, izmantojot mikropārlūku, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Darbības tīmekļa lapās

Nospiediet	lai
	ritinātu tekstu vai iezīmētu objektu, kuru iespējams izvēlēties
PAŅEMT ( )	izvēlētos iezīmēto objektu
tastatūras taustiņus un pēc tam **LABI** ( )	ievadītu informāciju **Padoms.** Nospiediet **DZĒST** ( ), lai izdzēstu pa vienam burtam, ja esat kļūdījies.
ATPAKAĻ ( )	atgrieztos iepriekšējā lapā
	atvērtu **Pārlūka izvēlne**

Objektu ielāde no tīmekļa vietnes

Atlasot attiecīgo saiti, no tīmekļa lapas var ielādēt fotoattēlu, attēlu, animāciju, skaņu, videoklipu vai tālruņa motīvu. Šos multivides objektus var saglabāt tālrunī un izmantot kā fona attēlus, ekrānsaudzētāja attēlus un notikumu signālus.

Attēla faila saglabāšana

	Nospiediet	lai
1	**SAGLAB.** ( )	apskatītu saglabāšanas iespējas
2		ritinātu līdz **Tikai krātuve**, **Lietot kā fona attēlu** vai **Lietot kā ekrānsaudzētāju**
3	**PAŅEMT** ( )	saglabātu failu un, ja vēlaties, iestatītu to kā fona vai ekrānsaudzētāja attēlu

Skaņas faila saglabāšana

	Nospiediet	Iai
1	**SAGLAB.** (⊘)	apskatītu saglabāšanas iespējas
2	⊙	ritinātu līdz **Tikai krātuve** vai **Iestatīt kā zvana toni**
3	**PAŅEMT** (⊘)	izvēlētos iespēju Izvēloties **Tikai krātuve**, procedūra tiek pabeigta. Ja izvēlaties **Iestatīt kā zvana toni**, tālrunis parāda jautājumu **Ko iestatīt?** un to notikumu sarakstus, kuriem var iestatīt signālu.
4	⊙	ritinātu līdz notikumam
5	**PAŅEMT** (⊘)	saglabātu skaņu un iestatītu to kā notikuma signālu

Videoklipa saglabāšana

Nospiediet	Iai
SAGLAB. (⊘)	saglabātu videoklipu

Tīmekļa sesijas izvēle vai izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai izvēlētos vai izveidotu *tīmekļa sesiju* vai tīkla savienojuma profilu. Varat izmantot dažādas tīmekļa sesijas, lai dažādos veidos veidotu savienojumu ar internetu.

Iespējas atrašana ▽ > **Piekļuve Web** > **Tīkla sesija**

Lai izveidotu tīmekļa sesiju, ir jākonfigurē tālāk norādītie iestatījumi. Ja nepieciešams, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu šo informāciju. Reālie lauku nosaukumi un vērtības var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzējam pieejamajām tehnoloģijām. Daži iestatījumi atsevišķiem tālruņa modeļiem, iespējams, nav pieejami.

Iestatījums	Apraksts
Vārds	tīmekļa sesijas nosaukums
Mājas lapa	noklusētā mājas lapa
WAP IP 1	primārās WAP vārtejas IP adrese
1. WAP ports	primārā WAP porta numurs
WAP IP 2	sekundārās WAP vārtejas IP adrese
2. WAP ports	sekundārā WAP porta numurs
Taimauts	laiks, pēc kura tālrunis iziet no mikropārlūka lietojumprogrammas, ja netiek nospiests neviens taustiņš
CSD nr. 1	primārais tālruņa numurs, kas jālieto, lai izveidotu CSD savienojumu
1. lietotāja vārds	primārā CSD numura lietotājvārds
1. parole	primārā CSD numura parole
Ātrums (B/s) 1	primārā CSD numura savienojuma ātrums
1. līnijas tips	primārā CSD numura līnijas veids (modems vai ISDN)
CSD nr. 2	sekundārais CSD iezvanes tālruņa numurs
2. lietotāja vārds	sekundārā CSD numura lietotājvārds
2. parole	sekundārā CSD numura parole

Iestatījums	Apraksts
Ātrums (B/s) 2	sekundārā CSD numura savienojuma ātrums
2. līnijas veids	sekundārā CSD numura līnijas veids (modems vai ISDN)
GPRS APN	GPRS piekļuves punkta nosaukums (WAP pakalpojumu sniedzēja nosaukums)
Lietotājvārds	GPRS APN savienojuma lietotājvārds
Parole	GPRS APN savienojuma parole

Mikropārlūka darbināšana fonā

Dažos tālruņos ir iestatīta mikropārlūka darbināšana fonā, ja tālrunis ir reģistrējies tīklā. Tas ļauj tālrunim uzrādīt informācijas pakalpojumu ziņas, kuras nosūta pakalpojumu sniedzējs (piemēram, akciju kursus, jaunākās ziņas vai sporta spēļu rezultātus). Šāda veida pakalpojumi parasti ir pieejami, abonējot tos pie pakalpojumu sniedzēja.

Mikropārlūka sesijas ieslēgšana vai izslēgšana

Iespējas atrašana > **Īsziņas**
> **Info pakalpoj. iestatīš.**
> **pārlūka pakalpojumu**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Ieslēgt** vai **Izslēgt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iestatījumu

Pakalpojumu preferenču iestatīšana

Lai mikropārlūka sesiju varētu palaist fonā, ir jānorāda pakalpojumu preferences. Papildinformāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Iespējas atrašana

> **Īsziņas**
> **Info pakalpoj. iestatīš.**
> **pārlūka pakalpojumu**
> **Iespējas**

	Darbība
1	Atveriet savu mājas lapu vai sava pakalpojumu sniedzēja iestatījumu lapu. Tālrunis parāda izvēlni ar pieejamajām mapēm un kanāliem.
2	Veiciet iestatījumus. Tālrunis palaiž mikropārlūku fonā un parāda, ko esat izvēlējies.

Tālruņa motīvi

Tālruņa motīvs ir tālrunī vienlaikus izmantojamu attēlu un skaņas failu kopa ar noteiktu motīvu (piemēram, īpašu notikumu vai animācijas filmas personāžu). Tālruņa motīvi parasti ietver fona un ekrānsaudzētāja attēlu un zvana signālu. Tālrunī ir vairāki sākotnēji ielādēti motīvi. Tajā var ielādēt un instalēt arī papildu motīvus.

Motīvu ielāde

Kā ielādēt motīvu no pārlūka, sk. 137. lpp. Kad motīvs ir instalēts, varat izmantot tā ekrānsaudzētāju, fona attēlu un zvana signālu, tiklīdz tālrunis parāda jautājumu **Vai lietot motīvu tagad?**.

Motīvu izvēle

Var izmantot jebkuru no tālrunī instalētajiem motīviem.

Piezīme. *Ja kāds no motīva komponentiem nav pieejams, tiek izmantots noklusētais iestatījums.*

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Motīvi** > *motīvs*

Motīvu dzēšana

Nevar izdzēst tālrunī sākotnēji ielādētos motīvus. Lai izdzēstu vienu vai visus paša ielādētos un instalētos motīvus:

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Motīvi** > *motīvs*

	Nospiediet	Iai
1		atvērtu izvēlni **Motīvs**
2		ritinātu līdz **Dzēst** vai **Dzēst visu**
3	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Fotoattēlu un attēlu lietošana

Savus fotoattēlus varat nosūtīt citiem mobilo tālruņu lietotājiem vai uz e-pasta adresēm, piešķirt fotoattēlus konkrētiem tālruņu grāmatas ierakstiem un izmantot tos kā fona vai ekrānsaudzētāja attēlus.

Iespējams, tālrunī ir sākotnēji definēti fotoattēli, attēli un animācijas. Tajā var ielādēt un saglabāt arī papildu attēlus.

Attēlu ielāde

Kā ielādēt attēlu, lietojot mikropārlūku, sk. 137. lpp. Kā saglabāt attēlu no ziņas, sk. 22. lpp.

Attēlu pārvaldība

Piezīme. *Sākotnēji definētos attēlus apzīmē indikators ★ (sākotnēji definēts objekts). Tos nevar pārdēvēt un izdzēst, kā arī nevar apskatīt to detaļas.*

Lai apskatītu tālrunī saglabātu fotoattēlu, attēlu vai animāciju:

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Attēli**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz attēlam
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu attēlu
3	uz augšu vai uz leju	apskatītu nākamo/iepriekšējo attēlu
	vai	
	DETAĻAS ( )	apskatītu informāciju par attēlu
	vai	
		atvērtu izvēlni **Attēlu izvēlne** un veiktu citas darbības

Izvēlne **Attēlu izvēlne** ietver šādas funkcijas:

Iespēja	Apraksts
Palielinājums	Mainīt izvēlētā attēla palielinājumu.
Jauns attēls	Aktivizēt kameru, lai fotografētu.
Jauns Attēlu albums	Apvienot attēlu kopu vienā prezentācijā.
Lietot kā fona attēlu	Iestatīt attēlu kā tālruņa fona attēlu.

Iespēja	Apraksts
Lietot kā ekrānsaudzētāju	Iestatīt attēlu kā tālruņa ekrānsaudzētāja attēlu.
Lietot kā tālruņu grāmatas ierakstu	Piešķirt attēlu tālruņu grāmatas ierakstam, lai varētu izmantot zvanītāja identificētājattēlu.
Mainīt attēla izmērus	Mainīt izvēlētā attēla lielumu.
Labot	Rediģēt attēla detaļas.
Pārkārtot	Mainīt attēlu kārtību attēlu albumā.
Detaļas	Skatīt informāciju par attēlu.
Pārdēvēt	Pārdēvēt attēlu.
Dzēst	Izdzēst izvēlēto attēlu vai visus atzīmētos attēlus.
Atzīmēt / Noņemt atzīmi vai **Atzīmēt visu / Noņemt visas atzīmes**	Atzīmēt vienu vai vairākus attēlus, kurus vēlaties pārvietot, kopēt, nosūtīt vai izdzēst.
Sūtīt ziņā	Ievietot izvēlēto attēlu vai atzīmētos attēlus jaunā ziņā.
Kategorijas	Izveidot jaunu kategoriju vai apskatīt attēlus, kas ietilpst izvēlētajā kategorijā.
Piešķirt kategorijai	Piešķirt attēlu definētai kategorijai.
Pārvietot	Pārvietot izvēlēto attēlu vai atzīmētos attēlus uz citu krātuves ierīci.
Kopēt	Kopēt izvēlēto attēlu vai atzīmētos attēlus uz citu krātuves ierīci.

Iespēja	Apraksts
Attēlu iestatījumi	Atvērt iestatījumu izvēlni, lai pielāgotu attēlu iestatījumus.
Attēlu ielāde	Palaist mikropārlūku, lai ielādētu attēlu.
Skatīt brīvo vietu	Skatīt attēlu saglabāšanai pieejamo atmiņas vietu.

Videoklipu izmantošana

Varat ielādēt videoklipus, lietojot mikropārlūku, kā arī saņemt videoklipus multiziņās.Instrukcijas, kā demonstrēt tālrunī saglabātos videoklipus, skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*.

Videoklipu ielāde

Kā ielādēt videoklipu, lietojot mikropārlūku, sk. 137. lpp. Kā saglabāt videoklipu no ziņas, sk. 22. lpp.

Videoklipu pārvaldība

Lai demonstrētu tālrunī saglabātu videoklipu:

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Videoklipi**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz videoklipam
2	**PAŅEMT** ( )	sāktu demonstrēt videoklipu

Videoklipa demonstrēšanas laikā nospiediet , lai atvērtu izvēlni **Video izvēlne** un veiktu šādas darbības:

Iespēja	Apraksts
Palielinājums	Mainīt izvēlētā videoklipa palielinājumu.
Detaļas	Apskatīt informāciju par videoklipu.
Pārdēvēt	Pārdēvēt videoklipu.
Dzēst	Izdzēst izvēlēto videoklipu vai visus atzīmētos videoklipus.
Atzīmēt / Noņemt atzīmi vai **Atzīmēt visu / Noņemt visas atzīmes**	Atzīmēt vienu vai vairākus videoklipus, kurus vēlaties pārvietot, kopēt, nosūtīt vai izdzēst.
Sūtīt ziņā	Ievietot izvēlēto videoklipu vai atzīmētos videoklipus jaunā ziņā.
Kategorijas	Izveidot jaunu kategoriju vai apskatīt videoklipus, kas ietilpst izvēlētajā kategorijā.
Piešķirt kategorijai	Piešķirt videoklipu definētai kategorijai.
Pārvietot	Pārvietot izvēlēto videoklipu vai atzīmētos videoklipus uz citu krātuves ierīci.
Kopēt	Kopēt izvēlēto videoklipu vai atzīmētos videoklipus uz citu krātuves ierīci.
Video iestatījumi	Atvērt iestatījumu izvēlni, lai pielāgotu videoklipu iestatījumus.
Video ielāde	Palaist mikropārlūku, lai ielādētu videoklipu.
Skatīt brīvo vietu	Skatīt videoklipu saglabāšanai pieejamo atmiņas vietu.

Spēles un programmas

Tālrunī ir Java spēles, ko var spēlēt brīvajā laikā. Katrai spēlei ir pieejama pamācība.

Tālrunī , iespējams, ir papildu Java programmas, kuras tālrunim nodrošina jaunas iespējas un funkcijas. Java spēles un programmas tiek glabātas tālruņa mapē **Spēles un programmas**.

Programmas ielāde, lietojot mikropārlūku

Iespējas atrašana > **Piekļuve Web** > **Pārlūks**

Atveriet lapu, kurā ir programma, un pēc tam:

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz programmai
2	**PAŅEMT** ( )	apskatītu programmas detaļas
3	**IELĀDĒT** ( )	ielādētu programmu

Piezīme. *Ja tālrunī nepietiek atmiņas, lai varētu ielādēt Java programmu, varat atbrīvot atmiņas vietu, izdzēšot nelietotās Java programmas.*

Programmas ielāde no datora

Instrukcijas par savienojuma izveidi starp tālruni un datoru skatiet 101. lpp.

Atrodiet un sagatavojiet datorā failu, kuru vēlaties ielādēt, un pēc tam izvēlieties šo tālruņa izvēlnes funkciju:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi**
> **Java iestatījumi**
> **Java programmu ielādētājs**

Java programmu palaišana

Iespējas atrašana > **Spēles un programmas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz programmai
2	**PAŅEMT** ( )	palaistu programmu vai atvērtu komplektā ietilpstošo programmu sarakstu
3		ja nepieciešams, ritinātu līdz vajadzīgajai programmai
4	**PAŅEMT** ( )	palaistu programmu

Tīkla savienojuma iestatījumu rediģēšana

DNS IP adreses ievadīšana

Lai varētu palaist Java lietojumprogrammas, kurām nepieciešams aktīvs tīkla savienojums, tālrunī jābūt iestatītai derīgai *domēnu nosaukumu pakalpojuma* (DNS - Domain Name Service) IP adresei. Daudzos gadījumos šo adresi jūsu vietā jau ir ievadījis pakalpojumu sniedzējs. Ja nepieciešams, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu DNS IP adresi.

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Java iestatījumi** > **DNS IP**

	Nospiediet	lai
1	tastatūras taustiņus	ievadītu DNS IP adresi
2	**LABI** ( )	saglabātu IP adresi

Tīkla savienojuma apstiprināšana

Kad Java lietojumprogramma mēģina izveidot tīkla savienojumu, tālrunis prasa to apstiprināt. Lai automātiski apstiprinātu tīkla savienojumus Java lietojumprogrammām:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Java iestatījumi** > **Tīkla piekļuve**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz **Vienmēr jautāt**, **Jautāt vienreiz katrai progr.** vai **Nekad nejautāt**
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iezīmēto iestatījumu

Vadības taustiņu lietošana

Tālruņa taustiņi Java programmā veic šādas darbības:

Taustiņš	Funkcija
	Pārvietošanās spēlē uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
5 JKL	Šaušana ar ieroci spēlē.
	Programmas aizvēršana.
	Zvanīšana uz programmā norādītu tālruņa numuru.
	Java programmu izvēlnes atvēršana.

Java programmas analīze vai dzēšana

Iespējas atrašana > **Spēles un programmas**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz programmai
2		atvērtu programmu pārvaldnieka izvēlni
3		ritinātu līdz izvēlnes iespējai
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju, lai veiktu darbības, kas aprakstītas nākamajā sarakstā

Programmu pārvaldnieka izvēlnē ir šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Skatīt Detaļas	Parāda komplekta nosaukumu, izstrādātāju, versiju, programmu skaitu, "flash" lietojumu un atmiņas prasības.
Dzēst	Dzēš komplektu.

Java versijas un pieejamās atmiņas apskate

Lai apskatītu informāciju par Java versiju vai Java programmām pieejamo vietu tālruņa atmiņā:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi**
> **Java iestatījumi**
> **Java sistēma**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu informāciju, kā norādīts nākamajā sarakstā
2	**LABI** ( )	aizvērtu informāciju

Iespēja	Parāda
CLDC versija:	Tālruņa savienotās ierobežotās ierīces konfigurācijas versija.
MIDP versija:	Tālruņa mobilās informācijas ierīces profila versija.
Datu vieta: (vieta gan Java, gan citu programmu datiem)	Programmu datiem (piemēram, spēļu rezultātiem vai programmu iestatījumiem) un ielādētajiem attēliem, zvana signāliem, visiem kameras fotoattēliem un MMS ziņām pieejamā vieta atmiņā.
Prog. telpa:	Java programmām pieejamā vieta atmiņā.
Krājumu lielums:	Java programmām pieejamais izpildlaika atmiņas apjoms.

Piezīme. *Ja tālrunī nepietiek atmiņas, lai varētu ielādēt Java programmu, varat atbrīvot atmiņas vietu, izdzēšot nelietotās Java programmas.*

Skaņu rediģēšana ar MotoMixer

MotoMixer ļauj rediģēt un saglabāt tālrunī speciālus MIDI skaņas failus, ko sauc par *Groove Tunes*. Šie skaņas faili ir veidoti, izmantojot četru instrumentu tembrus, piemēram, **klavieres**, **basu**, **bungas** un **ģitāru**. Tālrunī sākotnēji ir ielādēti pamatieraksti (kurus nevar rediģēt vai izdzēst), kā arī pastāv iespēja ielādēt citus ierakstus un tos visus izmantot, lai izveidotu vai rediģētu savus miksējuma failus. Izveidotie miksējuma faili tiek parādīti pieejamo signālu sarakstā.

Piezīme. *Kā ielādēt jaunus MotoMixer failus, sk. 137. lpp.*

Miksētā faila izveide vai rediģēšana

Iespējas atrašana	> **Multivide** > **Melodijas** > [**Nākamais miksējums**] vai *miksējuma faila nosauku ms*

Nospiediet		lai
1		ritinātu līdz pamatierakstam
2	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos pamatierakstu
3	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Vārds**
4	tastatūras taustiņus	ievadītu veidojamā miksējuma faila nosaukumu
5	**LABI** ( )	saglabātu vārdu
6	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Temps**
7	pa kreisi vai pa labi	pielāgotu tempa iestatījumu
8	**LABI** ( )	saglabātu tempa iestatījumu
9	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Miksējums**, lai atvērtu miksēšanas redaktoru
10	**ATSKAŅ.** ( )	sāktu ieraksta atskaņošanu/ miksēšanu
11	tastatūras taustiņus	rediģētu instrumentus (sk. nākamo nodaļu) Ieraksts tiek atskaņots līdz galam un pēc tam pārtraukts. Lai rediģētu miksējumu, vēlreiz nospiediet **ATSKAŅ.** ( ).
12	**ATPAKAĻ** ( )	aizvērtu pamatierakstu redaktoru
13	**BEIGT** ( )	aizvērtu miksējuma failu

MotoMixer rediģēšanas iespējas

Varat izvēlēties, kuri instrumenti ir jāspēlē un kad tie ir jāspēlē. Miksēšanas redaktorā tiek parādīti katra instrumenta pašreizējie iestatījumi (sk. nākamo tabulu).

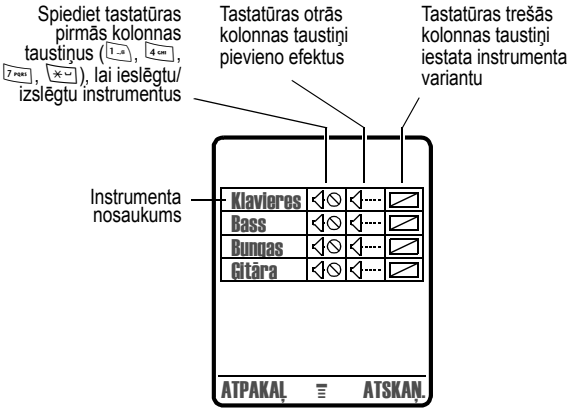

Nospiediet **ATSKAŅ.** (), lai atskaņotu miksējuma failu. Ieslēdziet vai izslēdziet instrumentus, pievienojiet efektus un/vai iestatiet instrumentu variantus, lietojot šādus tastatūras taustiņus:

Taustiņš	Efekts
1	Ieslēgt/izslēgt **pirmo** instrumentu (**Klavieres**)
2 ABC	Pievienot efektu pirmajam instrumentam
3 DEF	Iestatīt pirmā instrumenta variantu
4 GHI	Ieslēgt/izslēgt **otro** instrumentu (**Bass**)
5 JKL	Pievienot efektu otrajam instrumentam
6 MNO	Iestatīt otrā instrumenta variantu

Taustiņš	Efekts
7 PQRS	Ieslēgt/izslēgt **trešo** instrumentu (**Bungas**)
8 TUV	Pievienot efektu trešajam instrumentam
9 WXYZ	Iestatīt trešā instrumenta variantu
*	Ieslēgt/izslēgt **ceturto** instrumentu (**Ģitāra**)
0+	Pievienot efektu ceturtajam instrumentam
#	Iestatīt ceturtā instrumenta variantu

Lietojiet šādus taustiņus, lai veiktu papildu miksēšanas funkcijas:

Taustiņš	Efekts
	Atvērt izvēlni **Izvēlne**, lai atjaunotu viena vai visu instrumentu sākotnējos iestatījumus
ATPAKAĻ ( )	Atgriezties displejā **Miksējuma detaļas**, kad miksēšana ir pabeigta

Miksējuma faila izmantošana, rediģēšana vai dzēšana

Lai rediģētu vai izdzēstu miksējuma failu, vai arīt to iestatītu kā zvana signālu:

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Melodijas**

Nospiediet		lai
1		ritinātu līdz miksējuma failam
2		atvērtu **Izvēlne**
3		ritinātu līdz **Labot**, **Dzēst**, **Atskaņot** vai **Iestatīt kā zvana toni**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos iespēju

Zvana signālu izveide

Varat tālrunī izveidot un saglabāt savus zvana signālus. Tie tiek parādīti pieejamo signālu sarakstā.

Signāla izveide

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Skaņas**
> **Izvēlne** > **Jauns** > **iMelodija**

	Nospiediet	lai
1	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Piezīmes**
2	uz augšu vai uz leju **vai** tastatūras taustiņus	ievadītu notis (sk. nākamo nodaļu)
3	**LABI** ( )	saglabātu notis
4	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Vārds**
5	tastatūras taustiņus	ievadītu toņa nosaukumu
6	**LABI** ( )	saglabātu vārdu
7	**BEIGT** ( )	saglabātu toni

Nošu ievadīšana

Nospiediet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu notis un izvēlētos vajadzīgo noti.

Spiediet tastatūras taustiņus, lai iestatītu nots garumu, ievadītu pauzes un ievadītu vai rediģētu informāciju par noti. Ja nepieciešams, nospiediet tastatūras taustiņu vairākas reizes, lai ritinātu pieejamās iespējas.

Padoms. Nospiediet [≡] > **Atskaņot visu** jebkurā brīdī, lai atskaņotu ievadītās notis.

Tālrunis katru noti identificē pēc **oktāvas** (***0** - ***8**), **nots** (**a** - **g** (la - sol), notīm ar diēzu tiek priekšā norādīts **#**) un **garuma** (**0** - **5**). Piemēram, 4. oktāvas ceturtdaļnots C# (do diēzs) tiek parādīta kā ***4#c2**.

Par katru noti ir jānorāda informācija šādā secībā:**oktāva**, **nots**, **garums** un garuma **modifikators** (nav obligāts).

Oktāva

Pirms skaitļa ievadiet *, lai norādītu, ka tā ir oktāvas vērtība. Informācija par oktāvu (***0** - ***8**) ir jānorāda **pirms** nots. Ja nenorādāt oktāvu, nots tiek atskaņota kā 4. oktāvas nots.

Taustiņš	Attēlojums	Apraksts
[0+]	*	ievadiet * un pēc tam skaitli (**0** - **8**), lai iestatītu oktāvu

Piezīme. *Tālrunī pašlaik ir pieejamas* **3.-5.** *oktāvas notis. Notis atkārtojas* **0.-2.** *un* **6.-8.** *oktāvā.*

Notis un pauzes

Lai notij pievienotu diēzu vai bemolu, ievadiet diēza vai bemola rakstzīmi (**#** vai **£**) **pirms** nots.

Nošu secībā var ievadīt vienu vai vairākas pauzes rakstzīmes (**r**). Iestatiet pauzes garumu tāpat kā iestatāt nots garumu.

Taustiņš	Attēlojums	Apraksts
[0+]	#	diēzs
	£	bemols

Taustiņš	Attēlojums	Apraksts
2 ABC	a	nots la
	b	nots si
	c	nots do
3 DEF	d	nots re
	e	nots mi
	f	nots fa
4 GHI	g	nots sol
7 PQRS	r	pauze

Garums un modifikatori

Iestatiet garumu (0 - 5) **pēc** nots vai pauzes. Ja nenorādāt garumu, notij tiek pievienots ceturtdaļnots garums (2). Ja nepieciešams, **pēc** garuma rakstzīmes varat ievadīt papildu garuma modifikatoru (., : vai ;).

Taustiņš	Attēlojums	Apraksts
0+	0	vesela nots
1	1	pusnots
2 ABC	2	ceturtdaļnots
3 DEF	3	astotdaļnots
4 GHI	4	sešpadsmitdaļnots
5 JKL	5	1/32 nots
1	.	nots ar punktu (1 un 1/2 gara nots)
	:	nots ar diviem punktiem (1 un 3/4 gara nots)
	;	2/3 garuma nots

Piemērs

	Darbība
1	Nospiediet ⊛, lai ritinātu līdz ***4c**, un pēc tam pagaidiet, līdz kursors pārvietojas uz nākamo pozīciju
2	Nospiediet ⊛, lai ritinātu līdz ***3f** Tālrunis pēc katras nots, ko ievadāt, pievieno **2**, lai norādītu ka tā ir ceturtdaļnots.
3	Nospiediet 7, lai ievadītu pauzes rakstzīmi (**r**)
4	Nospiediet ⊛, lai ritinātu līdz ***3a**
5	Nospiediet ⊛, lai ritinātu līdz ***4c**
6	Nospiediet ▽ > **Atskaņot visu**, lai atskaņotu melodiju

Melodijas atskaņošana

Iespējas atrašana ▽ > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > **Mani toņi**

	Nospiediet	lai
1	⊛	ritinātu līdz melodijai
2	▽	atvērtu **Toņa izvēlne**
3	⊛	ritinātu līdz **Atskaņot**
4	**PAŅEMT** (◇)	izvēlētos **Atskaņot**
5	**ATSKAŅ.** (◇) **vai** **ATCELT** (◇)	atskaņotu melodiju vēlreiz atgrieztos sarakstā Mani signāli

Melodijas rediģēšana

Standarta zvana signālus, kas sākotnēji ir iekļauti tālrunī, nav iespējams rediģēt. Lai rediģētu paša izveidoto melodiju:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > **Mani toņi**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz melodijai
2	**LABOT** ( )	atvērtu toņa detaļas
3		ritinātu līdz **Piezīmes**
4	**MAINĪT** ( )	izvēlētos **Piezīmes**
5	pa kreisi vai pa labi	pārvietotu kursoru pa labi no informācijas par noti, ko vēlaties rediģēt
6	**DZĒST** ( )	izdzēstu informāciju par noti
7	uz augšu vai uz leju **vai** tastatūras taustiņus	ievadītu informāciju par jauno noti
8	**LABI** ( )	saglabātu informāciju par jauno noti
9	**BEIGT** ( )	saglabātu veiktās izmaiņas

Melodijas dzēšana

Standarta zvana signālus, kas sākotnēji ir iekļauti tālrunī, nav iespējams izdzēst. Lai izdzēstu paša veidoto melodiju:

Iespējas atrašana > **Iestatījumi** > **Signāla stili** > **Mani toņi**

	Nospiediet	lai
1		ritinātu līdz melodijai
2		atvērtu **Toņa izvēlne**
3		ritinātu līdz **Dzēst**
4	**PAŅEMT** ( )	izvēlētos **Dzēst**
5	**JĀ** ( )	apstiprinātu dzēšanu

Kamera

Instrukcijas, kā uzņemt un nosūtīt fotoattēlus, skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*.

Lai pielāgotu kameras iestatījumus:

Iespējas atrašana > **Multivide** > **Attēli**
> **Attēlu iestatījumi**

Izvēlne **Attēlu iestatījumi** var ietvert šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Apgaismojums	Iestatīt **Automātiski**, **Saulains**, **Mākoņains**, **Iekštelpas (mājas)**, **Iekštelpas (birojs)** vai **Nakts**.
Ekspozīcija	Iestatīt **+2**, **+1**, **0**, **-1** vai **-2**.
Izšķirtspēja	Iestatīt kameru fotografēšanai šādā izšķirtspējā:**MMS** (160x120 pikseļi), **Vidējs** (320x240 pikseļi) vai **Augsta** (640x480 pikseļi).

Iespēja	Apraksts
Aizslēga skaņa	Aktivizēt signālu, kas atskan fotografējot. Var iestatīt **Nav**, **Čimp**, **Kvak**, **Flik**, **Boing** vai **Klik**.
Statusa ikonas	**Ieslēgt** vai **Izslēgt** statusa ikonas kameras skatu meklētāja režīmā.

SIM programmas

- SIM karte, iespējams, satur programmas, kas apstrādā izejošos zvanus, īsziņas un citus notikumus.
- Papildinformāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Iespējas atrašana > **Rīki** > **SIM progr.**

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar tālruni, vispirms atbildiet uz tālāk norādītājiem jautājumiem.

Jautājums	Atbilde
Vai akumulators ir uzlādēts? Vai displejā ir redzams indikators ▭?	Akumulatora līmeņa indikatorā jābūt redzamai vismaz vienai iedaļai (▯). Ja tā nav, uzlādējiet akumulatoru, kā aprakstīts *lietotāja rokasgrāmatā*.
Vai tālrunī ir ievietota derīga SIM karte?	Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni un pārliecinieties, vai tajā ir ievietota derīga SIM karte, kā aprakstīts *lietotāja rokasgrāmatā*.
Vai tālrunis uztver tīkla signālu? Vai displejā ir redzams indikators ⁞?	Signāla stipruma indikatorā jābūt redzamai vismaz vienai iedaļai (⁞). Ja tā nav, pārvietojieties uz vietu ar stiprāku signālu, lai varētu izmantot tālruni.
Vai skaņa klausulē nav pārāk klusa?	Zvana laikā nospiediet augšējo skaļuma regulēšanas taustiņu, kas atrodas tālruņa sānos.
Vai sarunbiedrs jūs nedzird?	Jūsu tālrunim, iespējams, ir izslēgts mikrofons. Ja nepieciešams, nospiediet **IESL.SK** (◁), lai ieslēgtu mikrofonu. Pārliecinieties arī, vai tālruņa mikrofonu neaizsedz tālruņa futrālis vai uzlīme.

Jautājums	Atbilde
Vai tālrunis ir bojāts, ticis nomests vai saslapināts?	Tālruņa nomešana, saslapināšana vai tāda akumulatora vai akumulatora lādētāja izmantošana, kas nav Motorola ražots, var sabojāt tālruni. Tālruņa ierobežotā garantija neattiecas uz šķidruma izraisītiem bojājumiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot piederumus, kas nav Motorola ražoti.
Vai ticis izmantots cits, nevis Motorola oriģinālais akumulators vai akumulatora lādētājs?	

Specifisku problēmu apraksti:

Problēma	Risinājums
Tālrunis ir nozagts. Kam par to ziņot?	Par tālruņa zādzību ziņojiet policijai un mobilo pakalpojumu sniedzējam (uzņēmumam, kas piesūta ikmēneša mobilo pakalpojumu rēķinu).
Aizmirsta parole.	Informāciju par to, kas jādara, ja aizmirstat kodu vai paroli, skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*.
Pēc ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņa nospiešanas nekas nenotiek.	Nospiediet un turiet (ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš), līdz tiek aktivizēts displejs un atskan signāls. Tas var prasīt vairākas sekundes. Ja nekas nenotiek, pārbaudiet, vai tālrunī ievietots uzlādēts akumulators.

Problēma	Risinājums
Displejā parādās ziņojums: ievietojiet SIM vai PĀRBAUDĪT SIM, lai gan tālrunī ir ievietota SIM karte.	Iespējams, ka SIM karte ir ievietota nepareizi. Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi, kā aprakstīts *lietotāja rokasgrāmatā*.
Displejā parādās ziņojums: SIM bloķēta. Kā var atbloķēt SIM karti?	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju (uzņēmumu, kas piesūta ikmēneša mobilo pakalpojumu rēķinu), lai uzzinātu PIN atbloķēšanas atslēgas (PUK) kodu. Skatiet .133. lpp.
Displejā parādās ziņojums: ievadiet atbloķēš. kodu. Kā atbloķēt tālruni?	Ievadiet rūpnīcas iestatīto atbloķēšanas kodu (1234) vai tālruņa numura pēdējos četrus ciparus. Ja tas nelīdz, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju (uzņēmumu, kas piesūta ikmēneša mobilo pakalpojumu rēķinu).
Mēģinot piekļūt kādai tālruņa funkcijai, tas pieprasa ievadīt atbloķēšanas kodu.	Nepieciešamā programma ir bloķēta. Ja nezināt atbloķēšanas kodu, skatiet *lietotāja rokasgrāmatu*.

Problēma	Risinājums
Tālrunis nezvana.	Ja displejā ir redzams indikators vai , zvana signāls ir izslēgts. Kā mainīt zvana signāla veidu, lasiet *lietotāja rokasgrāmatā*. Iespējams arī, ka zvana signāls ir iestatīts uz **Kluss**, lai gan tālrunī kā zvana signāls veids ir iestatīts skaņas signāls. Kā iestatīt skaņas signālu, lasiet *lietotāja rokasgrāmatā*.
Mēģinot piezvanīt, dzirdams mainīga skaļuma signāls.	Tālrunis nespēj piekļūt mobilo pakalpojumu tīklam. Iespējams, ka mēģinājāt piezvanīt pārāk ātri pēc tālruņa ieslēgšanas. Pirms zvanāt, pagaidiet, līdz displejā parādās pakalpojumu sniedzēja nosaukums.
Tālrunis nespēj nosūtīt/saņemt zvanus.	Pārliecinieties, vai tālrunis uztver tīkla signālu (signāla stipruma indikatorā jābūt redzamai vismaz vienai iedaļai). Izvairieties no elektriskiem vai radio traucējumiem un tādiem traucēkļiem kā tilti, autostāvvietas vai augstas ēkas. Iespējams, ka tālrunī ir aktivizēta funkcija **Zvanu aizliegums**. Ja zināt atbloķēšanas kodu, šo iestatījumu var nomainīt drošības izvēlnē (> **Iestatījumi** > **Drošība**). Pārliecinieties arī, vai SIM karte ir darba kārtībā un ievietota tālrunī.

Problēma	Risinājums
Tālruņa zvanu saņemšanas kvalitāte ir neapmierinoša.	Pārliecinieties, vai tālruņa antena nav saliekta vai bojāta. Pārliecinieties arī, vai tālrunis uztver tīkla signālu (signāla stipruma indikatorā jābūt redzamai vismaz vienai iedaļai). Izvairieties no tādiem traucēkļiem kā tilti, autostāvvietas vai augstas ēkas.
Sarunu biedrs nav dzirdams.	Sarunas laikā nospiediet augšējo skaļuma regulēšanas taustiņu. Tālruņa displejā būtu jāparādās skaļuma līmeņa palielināšanas indikatoram. Pārliecinieties arī, vai tālruņa klausules skaļruni nebloķē tālruņa futrālis.
Nav iespējams atvērt īsziņu iesūtni.	Lai varētu izmantot īsziņu funkciju, ir jāiestata īsziņu iesūtne. Sk. rokasgrāmatu *Īsā pamācība*.
Kā var apskatīt sastādītos numurus vai saņemtos zvanus?	Lai apskatītu pēdējos veiktos un saņemtos zvanus: > **Pēdējie zvani** > **Saņemtie zvani** vai **Sastādītie numuri**

Problēma	Risinājums
Tālrunis nenosūta balss pasta komandas, paroles vai citus kodus.	PIN kodi un paroles zvana laikā ir jānosūta kā DTMF toņi. Tālruņa DTMF toņus var iestatīt uz **Garšs**, **Īss** vai **Izslēgt**. Ja rodas problēmas ar numuru nosūtīšanu, nomainiet DTMF iestatījumu. **1** Gaidīšanas režīmā nospiediet: > **Iestatījumi** > **Sākotnējie iestatījumi** > **DTMF** **2** Nospiediet, lai ritinātu līdz **Garšs** vai **Īss**. **3** Nospiediet **PAŅEMT** (), lai to izvēlētos.
Tālruņa displejs ir pārāk tumšs.	Lai mainītu displeja kontrasta līmeni, lietojiet funkciju **Kontrasts**. Sk. *lietotāja rokasgrāmatu*. Varat arī izmantot funkciju **Fona apgaismojums**, lai mainītu laika periodu, cik ilgi paliek ieslēgts displeja fona apgaismojums. Sk. *lietotāja rokasgrāmatu*.
Akumulators izlādējās ātrāk, nekā bija paredzēts. Kā pagarināt akumulatora lietošanas laiku?	Akumulatora veiktspēju ietekmē uzlādes laiks, funkciju izmantošana, temperatūras izmaiņas, fona apgaismojuma lietojums, kā arī citi faktori. Padomus par to, kā pagarināt akumulatora darbības laiku, skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*.

Problēma	Risinājums
Nav iespējams ierakstīt balss piezīmi, balss frāzi vai balss saīsni.	Mēģiniet pārvietoties uz klusāku vietu balss ieraksta veikšanai. Turiet tālruni aptuveni 10 centimetru (4 collu) attālumā no mutes, runājot tieši tālruņa mikrofonā normālā balsī.
Pievienojot datu kabeli tālrunim, tālrunis neiepīkstas. Kā pārliecināties, vai datu kabelis ir gatavs izmantošanai?	Pīkstiens norāda, ka uzstādīšana veikta pareizi. Ja pīkstiens nav dzirdams, pārliecinieties, vai abi kabeļa gali ir pievienoti: mazākais - tālrunim un lielākais - datoram. Iespējams arī, ka dators ir deaktivizējis portu enerģijas taupīšanas nolūkos. Lai automātiski aktivizētu portu, atveriet programmu, kas izmanto šo portu (piemēram, faksa vai iezvanes programmu).
Tālrunis datu kabeļa pievienošanas brīdī iepīkstējās, bet datu un faksa programmas nestrādā.	Daži mobilo sakaru tīkli nenodrošina datu vai faksa pārraidi. Iespējams, ka iemesls ir viesabonēšana nepazīstamā tīklā. Ņemiet vērā arī, ka datu un faksa pārsūtīšana parasti ir abonējams pakalpojums. Papildinformāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Problēma	Risinājums
Kādēļ dators norāda savienojuma ātrumu 19200 Kb/s, nosūtot datus ar datu kabeli?	19 200 Kb/s ir datu pārsūtīšanas ātrums savienojumam starp datoru un tālruni standarta CSD (*Circuit Switch Data* - līniju komutācijas datu) savienojuma gadījumā. Datu pārsūtīšanas ātrums starp tālruni un tīklu tiek parādīts tālrunī, un tas ir 14 400 vai 9600 Kb/s. ***Piezīme.*** *GPRS savienojumam var būt lielāks datu pārsūtīšanas ātrums.*
Datu zvanu nevar pārtraukt, aizverot datora programmu. Ko darīt?	Mēģiniet nospiest tālruņa taustiņu . Mēģiniet arī atvienot kabeli vai izslēgt tālruni. Ja iespējams, vienmēr pārtrauciet savienojumu, izmantojot datoru. Šīs alternatīvās metodes var traucēt datora programmas darbību.
Palaižot mikropārlūku, displejā tiek parādīts šāds paziņojums: Tīkls nav pieejams.	Iespējams, ka atrodaties vietā, kur pakalpojums nav pieejams, vai izmantojat tīklu, kas nenodrošina piekļuvi internetam.
Palaižot mikropārlūku, displejā tiek parādīts šāds paziņojums: Serveris neatbild.	Mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm. Iespējama servera pagaidu pārslodze.

Alfabētiskais rādītājs

A

adresātu saraksts
izveide 55
akumulators
līmenis 114
animācija
ekrānsaudzētājs 137, 144
fona attēls 137, 143
ielāde 22, 137
pārvaldība 142
atgādinājumi
definīcija 72
e-pasta ziņa 45
ieslēgšana/izslēgšana 72
informācijas pakalpojumu ziņa 26
īsziņa 20
kalendārs 118, 121
tērzēšanas ziņa 36
atgriešanās taustiņi, personalizēšana 74
Atmiņa ir pilna! paziņojums 20, 26, 34, 45
attēls
ekrānsaudzētājs 137, 144
fona attēls 137, 143
ielāde 22, 137
pārvaldība 142
sūtīšana 12, 16
austiņas
piederums, lietošana 97
automašīnas komplekts 97

Ā

ārējā ierīce
datu sinhronizācija 70, 103, 121
savienošana ar tālruni 102
ātrā piezīme 12, 44
ātrā zvanīšana 87
numurs, iestatīšana 54, 56
tālruņu grāmatas ierakstu kārtošana 62
ātrās apskates ziņa 28

B

balss frāze
ierakstīšana 58
indikators 52
numura izsaukšana 59
balss ieraksts
atskaņošana 125
izveide 124
balss saīsne 78
balss taustiņš
balss frāzes ierakstīšana 58
balss ieraksta izveide 124

numura izsaukšana 59
bloķēšana
SIM karte 132
Bluetooth 70, 97, 98, 103, 105, 122
brīvroku lietošana 97
brīvroku skaļrunis
aktivizēšana 98
automātiskā atbilde 98

D

dators
datu sinhronizācija 70, 103, 121
savienošana ar tālruni 102
datu sinhronizācija 70, 103, 121
datu zvans
apjoma skaitītāji 94
taimeri 94
veikšana 101
displejs
izvēlnes ikonas, parādīšana vai paslēpšana 74
personalizēšana 74
sveiciens 73
valoda 76
DTMF toņi
aktivizēšana 87, 167
definīcija 87
sūtīšana 88

E

ekrānsaudzētājs 137, 144
e-pasta adrese, saglabāšana tālruņu grāmatā 53
e-pasts
atgādinājumi 45
ātrā piezīme 44
bloķēšana 45
dzēšana 45
iesūtnes iestatīšana 38
izejošās ziņas 44
lasīšana 45
manuāla sūtīšana 47
melnraksts 44
personīgās mapes 49
saņemšana 45
sūtīšana 41, 48
tālruņa numurs, zvanīšana 48
ziņas statuss 44

F

faksa zvans 101
fiksētie zvani 85
fona attēls 137, 143
fotoattēls
ekrānsaudzētājs 144
fona attēls 143
ielāde 22, 137
pārvaldība 142
sūtīšana 12, 16

zvanītāja identificētājattēls 55, 144

G

gaidīšanas rakstzīme 57
gaidīšanas režīms
displeja teksta iestatīšana 73
izvēlnes ikonas, parādīšana vai paslēpšana 74
pulksteņa attēlojuma izvēle 74
gaismas ID, iestatīšana 65
GPRS indikators 136
groove tunes 151

I

identificētājzvans
ieslēgšana/izslēgšana 71
iestatīšana 54, 65
ienākošais zvans
pāradresēšana 83
IM.*Sk.* tūlītējā ziņapmaiņa
indikatori
balss frāze 52
GPRS 136
saņemta ziņa 19, 23, 26, 45
tālruņa numura veids 52
informācija par kredītu 91, 93
informācija par sarunas izmaksām 90, 91, 93
informācijas pakalpojumi 24
informācijas pakalpojumu ziņa
atgādinājumi, saņemšana 26
izejošās ziņas 19, 44
izvēlne
ikonas, mainīšana gaidīšanas režīmā 74
ikonas, parādīšana vai paslēpšana 74
ikonas, pārvēršana par tekstu 75
izskats, mainīšana 75
personalizēšana 75
ritināšana pa apli 76
ritināšanas veids 76
valoda, iestatīšana 76
izvēlnes pielāgošana 75

Ī

īsziņu pakalpojums.*Sk.* ziņa

J

Jauna tērzēšanas ziņa no paziņojums 31
Java programmas 147, 151

K

kalendārs
atgādinājumi 118, 121
izmantošana 115
modinātājs 122
sinhronizēšana 103, 121
kalkulators 129

kamera 160
konferences zvans 82

L

lietotāja rokasgrāmata 1

M

maiņas kurss, aprēķināšana 130
mani signāli 155
mans tālruņa numurs 4
melnrakstu mape 11, 16, 18, 20, 44, 45
mikropārlūks
  animācija 137
  attēls 137
  fona sesija 140
  izmantošana 136
  Java programmas 147, 151
  pārlūka iestatīšana 138
  pārlūka ziņas 23
  tīmekļa sesijas 138
  zvana signāls 137
MMS.*Sk.* ziņa
modinātājs 122
motīvs 141
MotoMixer 151
multivides ziņapmaiņas pakalpojums.*Sk.* ziņa
multiziņa
  melnraksts 16
  saņemšana 19
  sūtīšana 12, 16
multiziņas vēstule
  melnraksts 18
  saņemšana 19
  sūtīšana 16

N

notikuma signāls 71
numura izsaukšana
  ātrās zvanīšanas numuri 87
  fiksētie numuri 85
  pakalpojumu numuri 86
numura izsaukšana ar balsi 99
  balss frāzes ierakstīšana 58
  numura izsaukšana 59
numurs
  saglabāšana tālruņu grāmatā 53
  sava numura apskate 4

P

pakalpojumu zvans 86
pauzes rakstzīme 57
pārlūka ziņas 23
pārlūks.*Sk.* mikropārlūks
piederumi 97, 101, 125
pieejamā atmiņa 151
pilnīgā dzēšana 76
PIN kods
  atbloķēšana 133
  definīcija 132
  ievadīšana 132

saglabāšana kopā ar tālruņu grāmatas ierakstu 56
PIN2 kods
atbloķēšana 134
ievadīšana 86
plānotājs.*Sk.* kalendārs
programma, bloķēšana un atbloķēšana 135
programmas atbloķēšana 135
programmas bloķēšana 135
PUK kods 133
PUK2 kods 134
pulkstenis
analogā vai elektroniskā pulksteņa izvēle 74

R

ritināšanas veids, izvēlne 76
rokasgrāmata *lietotāja rokasgrāmatai* 1

S

saīsnes 4, 77
sarunu kartes zvans 56
sākotnējie iestatījumi 76
signāls
ielāde 22, 137
iestatīšana 71, 138
izveide 155
SIM ATSLĒGTA paziņojums 133
SIM bloķēta paziņojums 133, 134
SIM karte
atbloķēšana 133
bloķēšana 132
pakalpojumu tālruņu numuri 86
programmas 161
SIM ATSLĒGTA paziņojums 133
SIM bloķēta paziņojums 133, 134
SIM kartes atbloķēšana 133
SIM lietojumprogrammas 161
SIM PIN kods
atbloķēšana 133
definīcija 132
ievadīšana 132
SIM PIN2 kods
atbloķēšana 134
ievadīšana 86
skaļums
tastatūra 72
zvans 72
skaņa
ielāde 22, 137
sūtīšana 12, 16
SMS.*Sk.* ziņa
spēles 147
sveiciens 73

T

taimeri 88, 94
tastatūras skaļums, iestatīšana 72
taustiņš

balss 124
kreisais izvēles taustiņš 74
labais izvēles taustiņš 74
tālrunis
funkciju tehniskie dati 114
informācija par kredītu 91, 93
saglabātās informācijas izdzēšana 76
savienošana ar ārēju ierīci 102
signāls, iestatīšana 71
tehniskie dati 114
tīkla iestatījumi 109
valoda, iestatīšana 76
visu iestatījumu atjaunošana 76
tālruņa motīvs 141
tālruņa numurs
gari numuri, saglabāšana 59
saglabāšana tālruņu grāmatā 53
sava numura apskate 4
tālruņu grāmata
adresātu saraksts 55
ātrā zvana numurs 52, 54, 56
balss frāze, ierakstīšana 58
e-pasta adrese, saglabāšana 53
gaismas ID 65
galvenais numurs, iestatīšana 63
gari numuri 59
identificētājzvans 54, 65, 71
ieraksta detaļas 52
ieraksta dzēšana 61
ieraksta izveide 53
ieraksta kategorija 53
ieraksta labošana 61
ierakstu kārtošana 62
ierakstu kopēšana 67
ietilpība, pārbaude 69
kategoriju skati 64
numura izsaukšana 59
numura veida indikators 52
numurs, saglabāšana 53
saraksta skats, iestatīšana 61
sinhronizēšana 70, 103
zvanītāja identificētājattēls 55, 144
tērzēšana 33
tikšanās.*Sk.* kalendārs
tīkla iestatījumi 109
tīmekļa lapas 136
tīmekļa sesijas 138
tūlītējā ziņapmaiņa 28

V

valoda, iestatīšana 76
valūtas konvertētājs 130
vibrosignāls, iestatīšana 71

videoklips
ielāde 22, 137
ielāde no tīmekļa lapas 138
sūtīšana 12, 16
1 pieskāriena zvans
iestatīšana 70

Z

ziņa
animācija 22
atgādinājumi 20, 72
attēls 22
ātrā apskate 28
ātrā piezīme 12
bloķēšana 20
dzēšana 20
e-pasts 38
iesūtnes iestatīšana 9
informācijas pakalpojumi 24
izejošās ziņas 19
lasīšana 20
melnraksts 11, 20, 45
MMS, definīcija 10
pārlūka ziņas 23
saņemšana 19
SMS, definīcija 9
statuss 19
sūtīšana 11
tērzēšana 33
zvana signāls 22
ziņas saņemšanas indikators 19, 23, 26, 45
zvana signāla skaļums, iestatījums 72
zvana signāls
ielāde 22, 137
iestatīšana 71, 138
izveide 155
notikuma signāla iestatīšana 138
rediģēšana ar MotoMixer 151
sūtīšana 12, 16
zvana veids, personalizēšana 71
zvanītāja ID 144
zvanītāja identificētājattēls 55
iestatīšana 144
tālruņu grāmatas saraksta skata apskate 61
zvanītāja identifikators 55
zvans
aizliegšana 85
brīvroku skaļrunis 98
izmaksas 90, 91, 93
konferences zvans 82
laika uzskaite 88, 94
pāradresēšana 83
sarunu karte 56
signāls, iestatīšana 71
zvanu aizliegšana 85
zvanu pāradresēšana 83
zvanu taimeri 88